

# iCSee アプリ説明書

## 注意事項


アプリのご使用に当たり、下記の内容について了承を頂いた場合のみご使用ください。

- (1) アプリは予告なく改修され、自動更新されます。
- (2) 説明書は iPhone を元に作成されています。都度、機能更新等がありますので画面や操作等が変更されている場合があります。その為、基本的には画面指示に従い操作ください。
- (3) 撮影されたデータ、アプリを使用することにより生じた損害に関しては、当社はいかなる場合にも一切の責任を負いません。
- (4) 撮影された画像の各種権利(肖像権、意匠権等)についてはお客様で管理ください。
- (5) アプリでは使用に当たり最低限の個人情報の登録が必要になります。お客様の秘匿情報は登録しないでください。
- (6) アプリでは動作に必要な最低限の情報(使用地域、IP 情報、OS 情報等)を収集していることを理解したうえでご使用ください。
- (7) 違法な撮影(盗撮など)には使用しないでください。
- (8) 個々のスマホ操作についてはお客様で判断ください。当社ではアプリ操作を含めた通常のスマホ操作については説明していません。
- (9) Android ではアプリに与えている権限が不十分な場合、使用できない機能が出てきます。必要権限をスマホ上で確認の上操作ください。

## 1. 初期設定


### 1. アプリのダウンロードとインストール

アプリ名“iCSee”で検索するか、QRコードを読みアプリをダウンロードしてインストールください。

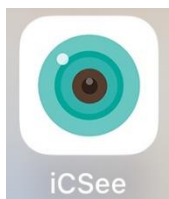

### 2. アカウント作成

「新規登録」クリックでメールアドレスに認証番号を送信することにより登録します。(※メールが届かない場合は、メールソフトの迷惑フィルター設定を確認してください。)

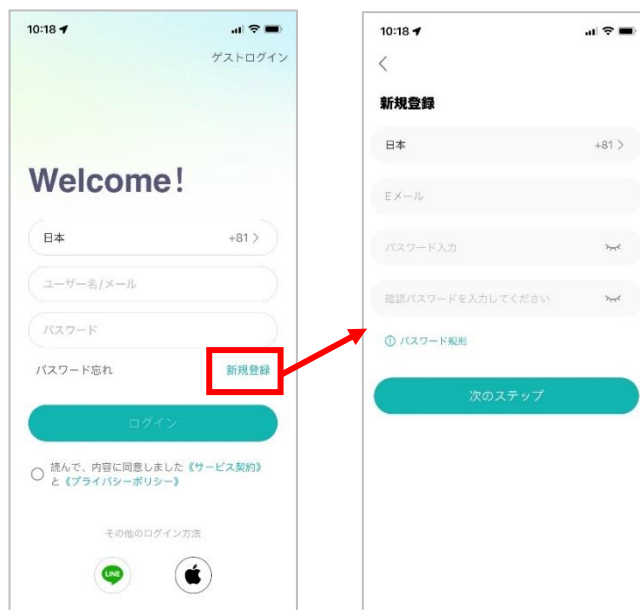

## 2. カメラ接続

スマホ画面とカメラから流れる音声にしたがって登録ください。ネットワークを自動検索する方式により登録されます。

### 1. スマホを Wi-Fi に接続します。

(※2.4GHz の Wi-Fi に接続してください)



2. アプリ「iCSee」を開き、画面上の「+」をタップします。

「カメラを追加(無線)」→「次へ」→「次へ」と順にタップしていきます。



3. カメラのリセットボタンを長押しして、カメラをリセットしてください。(※音声ガイダンスが流れます)

スマホで接続中の Wi-Fi 名 (SSID) が表示されていることを確認し、Wi-Fi パスワードを入力し、「確定」をタップします。



4. スマホに QR コードが表示されるので、カメラに読み込ませます。

※「設定中です。指示に従ってネットワークを設定してください。」のアニメーション後に QR 読み取りを開始してください。



5. 接続完了のガイダンスが流れるとカメラへの接続が完了します。

6. 接続が完了するとパスワード入力画面が表示されます。カメラのパスワード(任意)を入力し、「次へ」をタップします。

※8-64 文字の英数字含めたパスワードにしてください。




7. カメラ名(任意)を入力、もしくは検索し「完了」をタップするとカメラの登録が完了します。



### 3.操作画面

#### ■ホーム画面

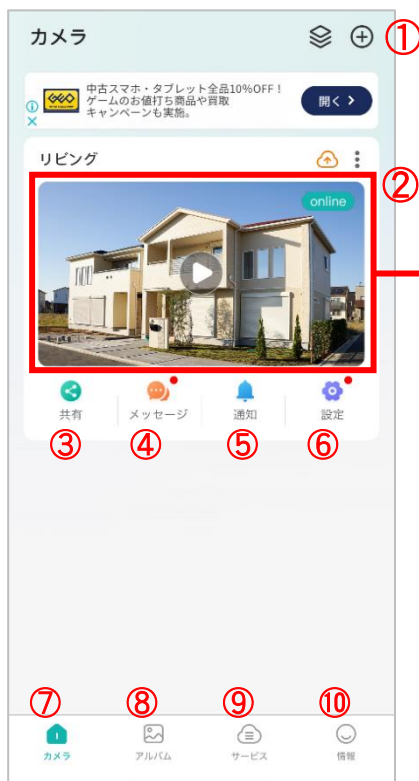


- ①: カメラの追加/他者へアカウント共有
- ②: カメラ映像の再生
- ③: 他者へアカウント共有
- ④: 人型を検知した際の写真を一覧で表示※1
- ⑤: 通知 ON/OFF
- ⑥: カメラの設定画面を表示
- ⑦: 登録済みカメラの一覧表示
- ⑧: 手動保存した写真・動画の一覧
- ⑨: クラウドサービスを表示
- ⑩: カメラ情報の表示

※1: microSD カードを挿入されている場合のみ表示されます。

※2: クラウドストレージは有料サービスです

#### ■設定画面

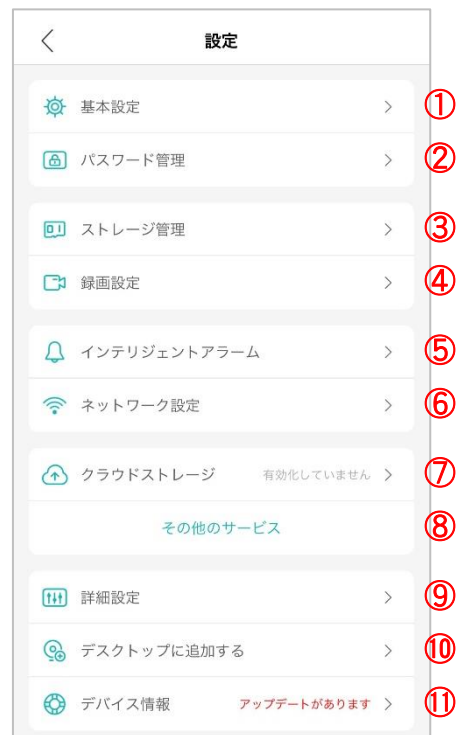

- ①: カメラ名やスピーカ音量等の変更
- ②: カメラパスワードの変更
- ③: microSD カード全般の情報を表示
- ④: 録画時間や録音等の設定変更
- ⑤: 警報音や警戒区域設定などの高度設定
- ⑥: ネットワークモードの変更
- ⑦: クラウドストレージの情報表示※2
- ⑧: クラウド注文内容などを表示
- ⑨: WDR(ワイドダイナミックレンジ)の設定
- ⑩: デスクトップ画面へのカメラ追加方法
- ⑪: デバイス情報、カメラリセット

## 4.映像の再生・保存

### 操作画面



- ①他者へアカウント共有
- ②カメラの設定画面の表示
- ③アラームの設定
- ④映像の縦/横の切替
- ⑤マイク ON/OFF
- ⑥スピーカーON/OFF
- ⑦手動録画(スマホ内へ保存)
- ⑧手動写真撮影(スマホ内へ保存)
- ⑨UHD/SD 画質の切替
- ⑩リアルタイム映像
- ⑪microSD カード内の録画データ表示
- ⑫人型を検知した際の写真を一覧で表示※

※: microSD カードを挿入されている場合のみ表示されます。

### 撮影データの再生

《リアルタイム映像》



現在撮影中の、リアルタイム映像を表示しています。防犯カメラを複数台接続しているかたはこの画面から**4画面表示**へも切り替えも可能です。

《microSD カード内の映像》






microSD やクラウドに保存されているデータを再生します。



検知した“人”を一覧で表示しています。  
(“人”を検知するには、通知 ON もしくは警戒区域の設定をしてください。)

### 撮影データの保存

 や  をタップすると、現在ディスプレイ上に表示されている映像データを保存することができます。

SD カードを挿入している場合は、 をタップすると、映像をデータ毎に保存することができます。(デフォルトは 5 分毎のデータ)

## 5.リセット方法

### カメラリセット

1.設定画面から「デバイス情報」をタップします。



2.「工場出荷時の設定に戻す」をタップするとリセットを開始します。  
(カメラから音声ガイダンスが流れます。)



### SD カードフォーマット

1.設定画面から「ストレージ管理」をタップします。



2.「フォーマット」をタップすると SD カードがフォーマットされます。





## 6. 警報設定

### 警報音の変更

①「設定」をタップします。



②「インテリジェントアラーム」をタップします。



③「監視モード」をタップします。



④任意の音声メッセージを選択します。



(カスタマイズを選択すると、ご自身の録音メッセージを再生することも可能です。)

### トレース(“人”に枠線をつける)設定

①上記同様、「設定」→「インテリジェントアラーム」まで進み、「高度」をタップします。




②「トレース表示」をタップすると、映像内で“人”に枠線が表示されます。



## 警報区域の設定

①上記同様、「設定」→「インテリジェントアラーム」

まで進み、「高度」をタップします。

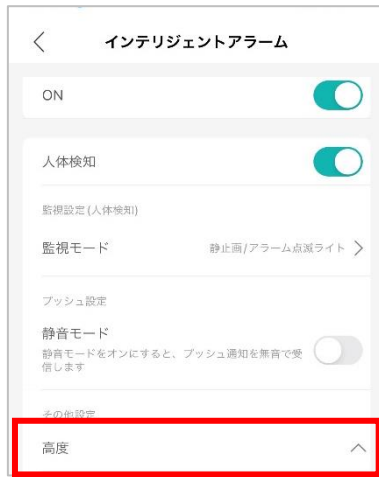

②「警戒線」「警戒区域」

どちらか希望の設定をタップします。




③それぞれ任意の線・形状に変更し、「完了」をタップします。



トリップワイヤー方向




警戒領域の形状

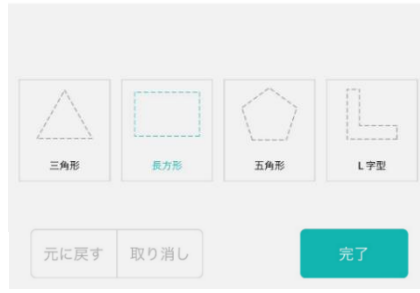



## その他の設定

### ■シェア方法

1. 共有  をタップすると、共有権限画面に移ります。

相手への共有権限を選択し、[QRコード共有][アカウント共有]のいずれかを選択します。


QRコード共有  の場合は、表示された QR コードを相手に読み込んでもらうと共有が可能です。

アカウント共有  の場合は、共有する相手のメールアドレスを入力すると共有が可能です。



## ■アラーム間隔

警報音が鳴る間隔を変更できます。

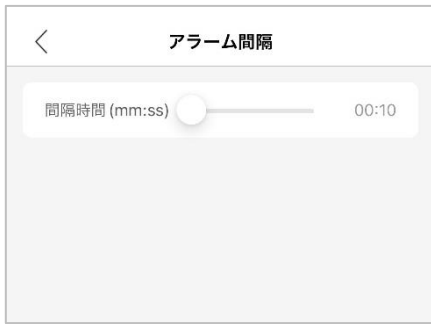

## ■監視時間

警報音や通知が来る時間を変更できます。



## ■通知設定

スマホへの通知 ON/OFF の切替



## 7.サポート

### お問い合わせはこちら

フォームにて必要事項を記載いただき、お問い合わせください。3営業日以内にご回答させていただきます。



お客様サポートサイト

<https://www.broadwatch.jp/support/>



株式会社ブロードウォッチ

堺センター 〒590-0961 大阪府堺市堺区寺地町3丁1-7

<https://www.broadwatch.jp/>

050-3786-0010 (お問い合わせご案内ダイヤル)