

先端 3.9mm ポケットファイバー

型番 FIB-MINI-HDY

特 徴

- ポケットサイズの小型ファイバーカメラ
- ケーブル収納式で持ち運びに便利
- 先端カメラヘッド径は約 3.9mm の極細で、狭い隙間の確認にも便利
- フル充電で約 100 分動作

安全上のご注意

ご使用前に、「安全上のご注意」を必ずお読みの上、正しくご使用ください。

●表示の説明

⚠ 警告	取扱を誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
⚠ 注意	取扱を誤った場合、人が損害を負う、または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。

●絵記号の説明

⊘	禁止の行為を示します。	❗	実行しなくてはならない内容を示します。
---	-------------	---	---------------------

警告

- ❗ 異常現象(煙、異音、異臭など)が発生した場合は、すぐに電源を切り、製品サポート又は販売元までご連絡ください。
- ⊘ 分解、修理、改造をしないでください。火災や感電、故障の原因になります。
- ⊘ 異物、油滴、液体を入れないでください。火災や感電、故障の原因になります
- ⊘ 落としたり強い衝撃を与えたりしないでください。衝撃により故障する恐れがあります。
- ⊘ 濡れた手でケーブルの抜き差しをしないでください。感電の恐れがあります。
- ⊘ LED 光を直視しないでください。目を傷める原因になります。
- ⊘ 本体およびカメラケーブルの接続部分は水に濡らさないでください。防水はカメラとカメラケーブルのみです。
- ⊘ 次のような場所では、保管および使用しないでください。
 - ・ 湿気やホコリの多い場所や水滴がかかるような場所
 - ・ 油煙や湯気が直接当たる場所や熱器具、加湿器の近く、可燃性ガスのある環境
 - ・ 車内や暖房器具の近くなどの 50℃以上の高温になる環境、直射日光が当たる場所
 - ・ 車内や船舶など強い振動や衝撃を受ける場所

注意


- ❗ 接続端子の汚れは綺麗にふき取って接続してください。また端子は確実に差し込んでください。接続が不十分だと動作不良、火災や感電の原因となることがあります。
- ⊘ 同一画面を長時間表示させないでください。画面の焼き付きを起こすことがあります。

- ・本製品は医療機器ではありません。
- ・この機器は日本国内用です。保証は国内に限り有効です。

<破棄について>

本製品にはリチウムイオンバッテリーが含まれています。
破棄する場合は各地方公共団体で指定された方法で破棄してください。

各部の名称

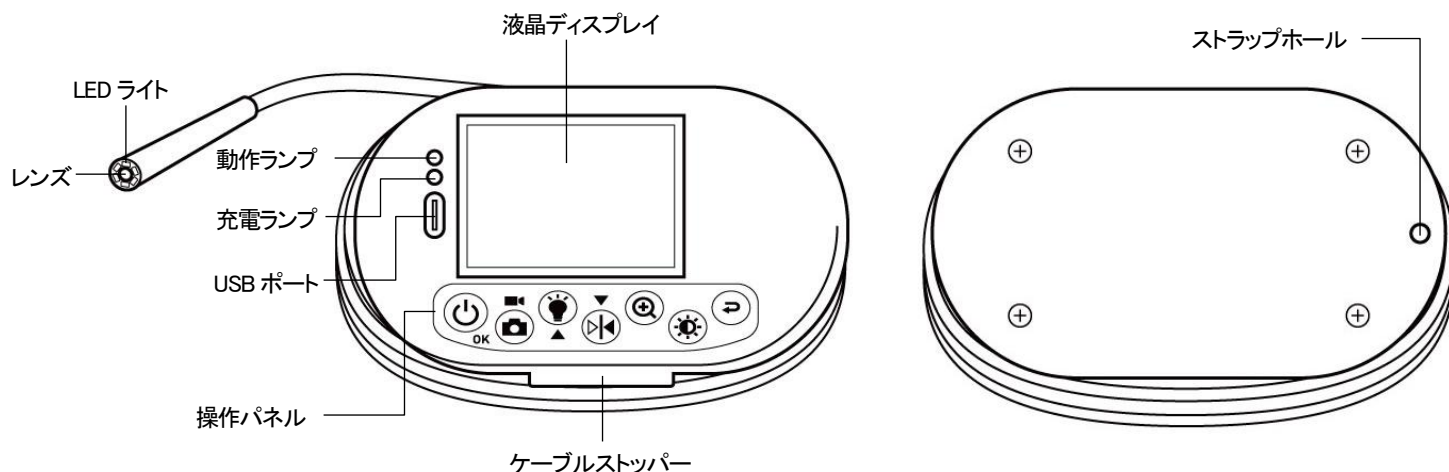

ケーブル引き出しの際のご注意


ケーブルを引き出す際は強く引っ張らないでください。止まる位置を超えて無理に引っ張ると、故障の原因となります。

充電する


初めてご使用になるときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に必ず充電をしてください。

※充電残量は液晶ディスプレイの電池マークで確認可能です。

- 1) USB ポートに付属の USB ケーブルを接続し、AC アダプター（別売）を使用して充電してください。
（充電しながら使用が可能です。）
- 2) 充電中は充電ランプが赤色に点灯します。
充電が完了すると、充電ランプが青色に点灯します。

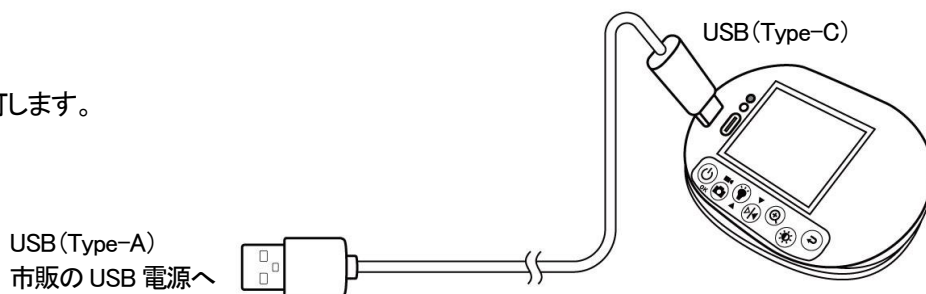


ディスプレイ表示説明

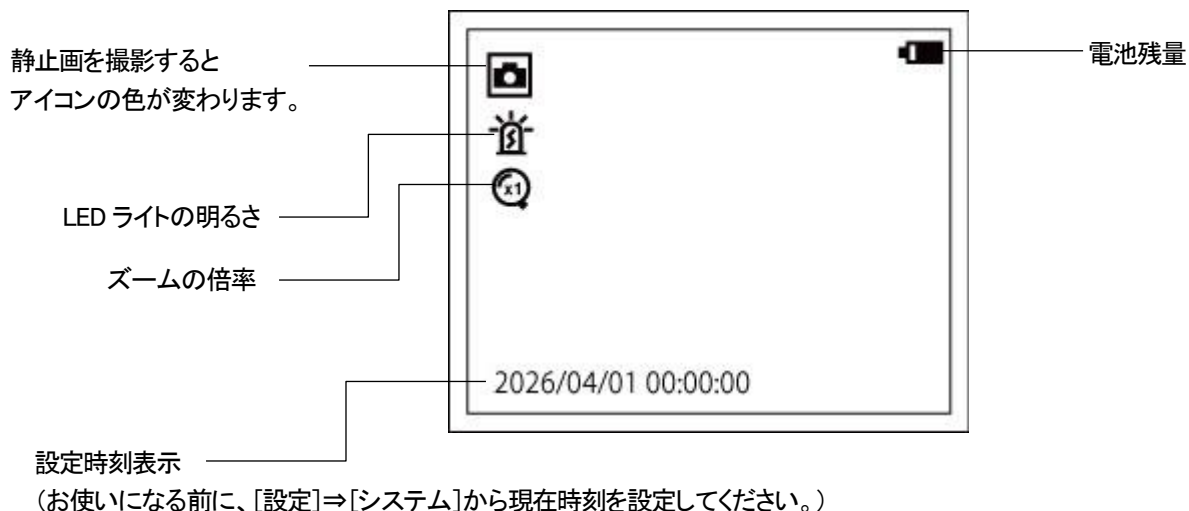

操作方法

操作パネルのボタンで各種操作が可能です。

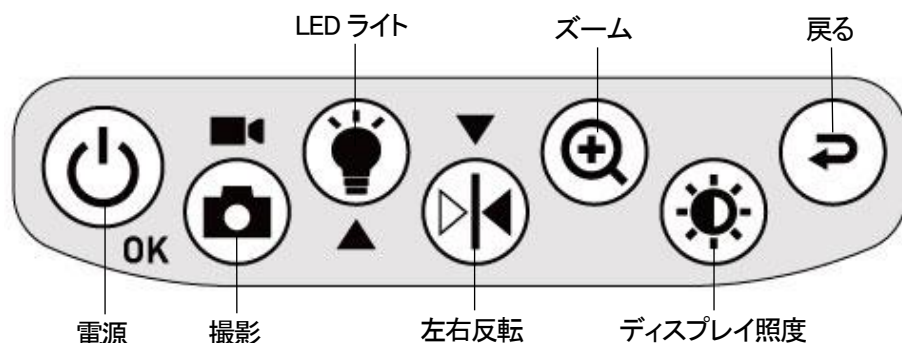

● 操作方法

ボタン	通常操作	メニュー操作	写真・動画プレビュー操作
	長押し：電源オン／オフ 短押し：メニュー操作モード	メニュー項目、設定値の決定	・ 再生画面で短押しするとファイル削除 メニュー表示 ・ 決定
	短押し：写真撮影 長押し：動画の録画／停止	—	・ フォルダー、サムネイルの選択確定 ・ 動画の再生／一時停止
	短押し：LED ライト点灯モードを切り替え	・ 項目の上移動 ・ 設定値の値変更	再生中に短押しで巻き戻し (押すごとに巻き戻し速度を変更)
	短押し：表示の左右反転	・ 項目の下移動 ・ 設定値の値変更	再生中に短押しで早送り (押すごとに早送り速度を変更)
	短押し：表示のズーム倍率を切り替え	—	—
	短押し：ディスプレイの明るさを調節	—	—
	短押し：プレビューの一時停止 長押し：写真ファイル表示	戻る	戻る

撮影ファイルの表示方法

メニューの「写真再生」または「動画再生」で撮影したデータを再生します。

【再生方法】

- 1) メニューを表示します。
- 2) 写真再生または動画再生を選択し、「電源」を押します。
- 3) 再生したいサムネイルを選択し、「撮影」を押します。
動画の場合は、さらに「撮影」を押すと再生します。再生中に「撮影」を押すと一時停止します。

【ファイルの削除方法】

- 1) 削除したいファイルの再生画面で、「電源」を押すと削除の確認メッセージが表示されます。
- 2) OK を選択し、「電源」を押して確定します。

設定

録画設定

解像度	保存するデータの解像度を設定します。
ループ録画	動画を保存する1ファイルあたりの時間を設定します。
タイムスタンプ	保存データにタイムスタンプの表示／非表示を設定します。

表示設定

彩度	ディスプレイの彩度を設定します。
LCD の明るさ	ディスプレイの明るさを設定します。
基準線	ディスプレイ上に基準線を表示します。

システム

時刻日付設定	現在時刻を設定します。設定した時間がタイムスタンプで表示されます。 ＜日時の設定方法＞ 【数値を進める】 … 電源ボタンを短押しするごとに数値を進めます。 【数値を戻す】 … 撮影ボタンを長押しするごとに数値を戻します。 【年月日時分秒の移動】 … 上／下ボタンで設定する箇所を移動します。 【戻る(決定)】 … 戻るボタンを押すと、変更した日時で設定され、設定画面を閉じます。
SD フォーマット	保存データをすべて削除します。
初期化	設定を工場出荷状態に戻します。
容量情報	メモリの空き容量が確認できます。
バージョン	機器のバージョンが確認できます。

言語設定

表示言語の設定をします。

パソコンと接続する

パソコンに付属の USB ケーブルで接続すると、各種機能が動作します。

＜ 接続方法 ＞

- 1) 付属の USB ケーブルの Type-C コネクタを本機器に接続し、Type-A コネクタをパソコンに接続します。
- 2) 本機器の電源をオンにすると、接続のメニューが表示されます。

＜ 機 能 ＞

- 【メモリ検出】 … 外部ストレージとして撮影データにアクセスできます。
- 【PC 接続】 … WEB カメラのキャプチャアプリを使用することで、本製品の映像をパソコン画面に表示できます。
- 【単体動作】 … パソコンから充電することができます。

製品仕様

ディスプレイ	2.0 インチ	カメラケーブル長	約 1.1m
カメラヘッド径	Φ 3.9mm	動作温度範囲	本体 : 0℃～50℃ カメラ部 : -30℃～70℃ (安定動作温度 : -0℃～50℃)
カメラ解像度	720P		
電源	USB (5V)	記録解像度	1080P/720P
連続使用時間	約 100 分 (満充電時)	最短撮影距離	10mm 以上
本体サイズ	約 95 × 65 × 20mm	バッテリー	3.7V/650mAh (リチウムイオン)
重量	約 90g		

【同梱品】 本体、USB ケーブル、ストラップ、収納ケース

サポート

お問い合わせはこちら



お客様サポートサイト

<https://www.broadwatch.jp/support/>

製品保証書

型番: FIB-MINI-HDY

保証期間: お買い上げ日より1年間

お買い上げ日

販売店名

保証期間内に正常な使用で故障が発生した場合、保証規定に基づき、製品の保証を行います。

※保証規定はブロードウォッチのホームページをご確認ください。ご購入日が記載された書類（レシート、領収書、納品書、保証書、メール等）のいずれかを必ず保管して

※お買い上げ時のレシートも一緒に保管してください。ください。製品保証を受ける際に必要になります。



株式会社ブロードウォッチ

MADE IN CHINA

FIB-MINI-HDY (202604)

堺センター 〒590-0961 大阪府堺市堺区寺地町3丁1-7

<https://www.broadwatch.jp/>

050-3786-0010 (お問い合わせご案内ダイヤル)

◎本書の内容の無断転載、文章やイラストの無断転用を禁じます。

©2026 株式会社ブロードウォッチ