

# TOY DIGITAL VIDEO CAMERA


Touch of a button Easy Shooting HIGH-TECHNOLOGY

## トイデジタルビデオカメラ

### 製品取扱説明書

### 保証書付

型番 GX-111

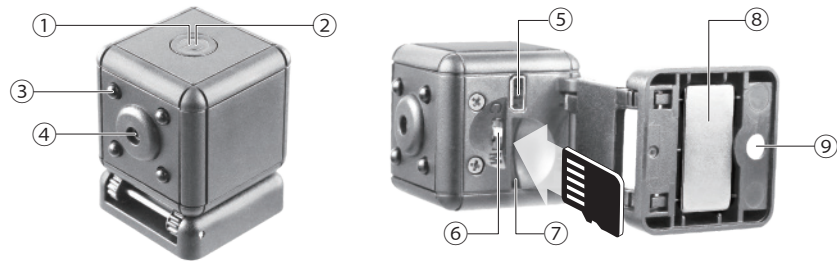

- ①電源/撮影ボタン ②ステータスランプ ③赤外線LED (4灯) ④カメラレンズ ⑤USB接続口  
⑥モード切り替えスイッチ ⑦microSDカード挿入口 ⑧マグネット ⑨ネジ止め穴

※microSDカード・ネジは付属しておりません。

### 1 ご使用前の確認および注意事項

- ・本製品をご使用いただく前に必ずmicroSDカード(別売)をセットしてから操作を行ってください。(※最大128GB対応)
- ・microSDカードのセットは、挿入口に沿うようにまっすぐに差し込んでください。
- ・microSDカードを取り出す際に取り出しにくい場合は、ピンセットなどでゆっくりと取り出してください。
- ・microSDカードをセットせずに電源を入れると、ステータスランプ②が青色点灯後に緑色10回点滅し、電源がOFFになります。
- ・本製品をご使用頂く前に、必ず充電を行ってから操作を開始してください。
- ・連続してボタン操作をすると操作不能になることがあります。その場合は電源を入れ直してください。
- ・連続使用や長時間使用する場合、本体が熱をもつことがあります。製品の故障ではありません。
- ・撮影はパンフォーカスのため、被写体から最低でも約50cm以上離して撮影してください。

**【ご注意】** 待機状態で1分間何もしないと電源が自動でOFFになるため、撮影時は、待機時間にご注意ください。

### 2 充電方法

- ・電源がOFFの状態では本体のUSB接続口⑤とパソコン等を付属のUSB接続ケーブルで接続(バスパワー)し充電します。
- ※ケーブルを接続するとステータスランプ②が赤色・青色点灯→青色が緑色に変わり→赤色・緑色点灯し、充電していることをお知らせします。充電が完了すると赤色が消灯します。
- ・もしくは別売りのACアダプターとUSB接続ケーブルを接続しコンセントから充電します。
- ※その際は、自動的に録画がスタートしますので、電源/撮影ボタン①を押して録画を停止してください。
- ※充電中はステータスランプ②が赤色・青色点灯し、充電が完了すると赤色が消灯します。
- ・バッテリーが空の状態より約90分を目安に充電を行ってください。

※microSDカードをセットした状態でACアダプター(別売)を使用し充電を開始すると、外部電源機能により自動録画がスタートします。外部電源機能で撮影しながらの充電は、充電時間が通常より長くなりますので、撮影を停止して充電を行ってください。**【外部電源機能/オート録画機能 参照】**

### 3 電源操作および動画撮影

- ・本体にmicroSDカードをセットし、モード切替スイッチ⑥のつまみを「C」または「M」にセットします。

#### 【スイッチを「C」にセットした場合の動画撮影：通常録画】

- ・電源/撮影ボタン①を長押しすると、ステータスランプ②が青色点灯→緑色3回点滅→消灯し、録画を開始します。
- ・録画中に電源/撮影ボタン①を押すと録画を停止し待機状態(ステータスランプ②青色点灯)になります。
- ・待機状態で再度電源/撮影ボタン①を押すと、録画を再開します。
- ※録画は一定時間ごとに1ファイルとして保存されます。
- ※録画中にモード切替スイッチ⑥を「M」にセットすると、録画を停止し動物検知モードになります。(ステータスランプ②青色3回点滅→消灯)

#### 【スイッチを「M」にセットした場合の動画撮影：動物検知録画】

- ・電源/撮影ボタン①を長押しすると、ステータスランプ②が青色点灯→青色3回点滅→消灯し、動物検知モードで録画を開始します。
- ・その後は動きを検知する度に、自動的に録画を開始します。
- ・録画中に電源/撮影ボタン①を押すと録画を停止し待機状態(ステータスランプ②青色点灯)になります。
- ・待機状態で再度電源/撮影ボタン①を押すと、動物検知録画を再開します。

- ※動物検知スタート時は、検知しなくても録画が開始されます。
- ※1分間動きがなければ録画を停止し、動物検知の待機状態となります。
- ※録画は一定時間ごとに1ファイルとして保存されます。
- ※録画中にモード切替スイッチ⑥を「C」にセットすると、動物検知を停止し通常の録画を開始します。(ステータスランプ②緑色3回点滅→消灯)

#### 【電源OFF】

- ・電源/撮影ボタン①を長押しするとステータスランプ②が青色に9回点滅後に消灯し、電源がOFFになります。
- ※電源/撮影ボタン①を押す時間が短いと、電源はOFFにならずに待機状態(ステータスランプ②青色点灯)となりますのでご注意ください。

### 4 外部電源機能/オート録画機能

- ・本体にmicroSDカードをセットした状態で、付属のUSB接続ケーブルとモバイルバッテリーおよびコンセントを接続すると、ステータスランプ②が赤色点灯しながら青色点灯→緑色3回点滅→消灯し、充電しながら自動で録画を開始します。(オート録画機能)
- ・録画中に電源/撮影ボタン①を押すと録画を停止し待機状態(ステータスランプ②青色点灯)になります。その後、通常と同じ動作で、充電しながらの各種撮影機能が使えますようになります。
- ・接続を外すとステータスランプ②が消灯し、電源がOFFになり録画を停止します。
- ※バスパワー充電の場合(パソコン接続時)は、使用できません。
- ※USBケーブル接続時、本体にmicroSDカードが認識されていない場合は、ステータスランプ②が赤色・青色点灯し続けますのでご注意ください。

### 5 繰り返し録画機能

- ・本製品は繰り返し録画機能により、microSDカードのメモリが一杯になると古いデータから順に上書き録画されます。

### 6 赤外線機能

- ・【赤外線点灯】録画状態で電源/撮影ボタン①を2回押し、ステータスランプ②が青色に1回点滅し、赤外線が点灯します。
- ・【赤外線消灯】再度電源/撮影ボタン①を2回押し、ステータスランプ②が緑色に1回点滅し、赤外線が消灯します。
- ※赤外線は不可視光で見えません。
- ※赤外線は電源をOFFにするとリセットされます。

### 7 パソコン接続時のリムーバブルディスクとしての認識について

- ・電源がOFFの状態では、本体のUSB接続口⑤に付属のUSB接続ケーブルを差し込み、パソコン等と接続します。(ドライブが認識されるまで10~15秒かかります)
- ・パソコンに新しくリムーバブルディスクとして認識され、以後microSDカード内にアクセスできます。
- ・本体を取り外す際は、OS指定の【ハードウェアの安全な取り外し方法】に従い正しく切断してください。
- ※なお、本操作にドライバーのインストールの必要はありません。(対応OSは自動的にインストールされます)
- ※ドライバーの不具合等で認識できない場合は、他のUSB接続ポートでお試しい頂く必要がございます。

### 8 タイムスタンプ(画像への日付・時間の設定)

- ・電源がOFFの状態では、本体をパソコン等に接続してフォルダを開くと、ファイル名「time」のメモ帳が作成されています。
- ・メモ帳を開き、デフォルトのタイムスタンプを書き換えて、日付・時間を設定します。

例) 2022年3月25日12時30分30秒に設定する場合

YEAR=2022  
MONTH=03  
DAY=25  
HOUR=12  
MINUTE=30  
SECOND=30  
DATE\_STAMP=Y ※タイムスタンプを消す場合は「Y」を「N」と入力してください。(すべて半角入力)

- ・本体をパソコンから取り外し、再度電源をONにすることで設定が完了します。
- ※拡張子を表示する設定にしている方は「time.txt」としてください。
- 正常に日時の設定が出来ない場合は、公式サポートページ(下記★)より「time」テキストをダウンロードしてください。

### 《注意事項》

- ご使用中本体が発熱し多少熱くなる事がありますが、異常ではありません。
- バッテリー稼働時間はあくまでも目安であり稼働を保証するものではありません。
- 製品ケースや本体のデザインは予告なく変更される事があります。
- プライバシーの侵害・迷惑防止条例等に抵触する行為には使用しないでください。
- 輸入品につき、製品箱等にキズ/汚れがある場合がございます。

#### 注意・警告



本製品は高精細画質の録画および保存を行うため、バッテリーにはリチウム蓄電池を採用しております。リチウム蓄電池は、ニッケルベースのバッテリーよりも出力密度が高いのが特長です。そのため、より軽量ながら駆動時間も長いのですが、**高温・加熱のある場所では発火の可能性もありますので、ご使用や保管方法には十分ご注意ください。**またバッテリーを長持ちさせるため必要以上の過充電や過放電(完全に放電した状態)の状態では保存しないようご注意ください。(電池の寿命が極端に短くなります)ご使用にならない際は、充電に半分程度の容量がある状態で保存される事を推奨いたします。

# 製品保証書



この製品保証書は以下の保証規約に基づき、初期不良および取扱説明書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合の無償修理・交換をお約束するためのものです。

製品名		トイデジタルビデオカメラ (型番:GX-111)		
お客様	お名前	様		
	ご住所	〒		
お買い上げ日 (製品到着日)		年	月	日
保証期間		保証対象		販売店記載欄
1 カ月		製品本体		

## 領収書／納品書添付欄

※購入先／購入日が判別できるものがが必要です※

### ■不良事象 (原因の早期特定のため不良事象は詳細に記載してください)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

返品の際は、販売店および購入日がわかるもの (領収書や納品書) 付属品、外箱等すべて揃っている事が前提となります。また販売店へお伝えした不良事象を上記にご記入ください。

### 【保証規約】

- 保証期間について  
保証期間は製品保証書に明記された期間とします。
- 製品交換・修理後の保証期間について  
製品交換または修理対応後の保証期間は、ご購入日から当該製品に定められている正規の保証期間の残り日数、または修理対応後5日間のいずれかの長い期間となります。
- 初期不良  
製品購入後に不具合があった場合、原則交換させていただきます。製品購入日または製品到着日より、5日以内に販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。
- 製品保証  
ご使用后、製品に不具合が生じた場合、上記保証期間に限り無償で修理または交換させていただきます。不良事象を販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。なお、往復の送料はお客様のご負担となります。
- 製品検査および修理  
お送りいただいた製品につきましては、メーカー指定の製品検査方法により、不良・故障の判断をさせていただきます。なお、動作チェックには、2～3日いただく場合もございます。また、その結果修理が必要な場合、更に日数を要する場合がございますのであらかじめご了承ください。
- 保証期間内であっても、初期不良または無償修理(または交換)として応じられない製品  
 (1) 製品保証書・販売証明書(販売店のレシート等)の提示(購入年月日の証明含む)がない製品  
 (2) 弊社への事前連絡なく返品された製品  
 (3) 製品到着後6日以上経過した製品(※初期不良対応に限りです。)  
 (4) お客様の手許で改造されたり不当に修理された製品  
 (5) 化粧箱・製品付属品等が破損・紛失した製品  
 (6) 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された製品  
 (7) 火災、地震、水害、落雷その他付属品以外のACアダプタやケーブルなどの使用により故障または損傷した製品  
 (8) 製品検査後、お客様の過失による製品故障または破損と判断された製品  
 (9) 製品検査後、弊社にて不良判断がなされなかった製品(お客様の使用環境による不具合・障害を含む)
- 防水機能使用時の禁止事項(防水製品のみ)  
 ■生活防水機能とは 【防水性能のJISに等級】  
 ※4級 防まつ型 (生活防水・汗や多少の雨など水圧がかからない水滴がついても大丈夫)  
 (1) 製品表記の生活防水は濡れたままでの操作は保証されていませんのでご注意ください。  
 (2) シャワーや手洗い等の水の直撃には耐えることができません。  
 (3) 蒸気に対しては防御されませんのでお風呂や温泉など湯煙などではご使用できません。  
 (4) 使用後はかならず乾いた布で拭いて水分を拭き取ってください。

防水気圧	○m防水	手洗い・雨	シャワー	プール	飛び込み	ダイビング
3	30	○	×	×	×	×
5	50	○	×	×	×	×
10	100	○	○	○	×	×
30	300	○	○	○	○	○
100	1000	○	○	○	○	○

### 【免責事項】

- 製品の不良や使用時の不注意に起因する他の機器への損害、および運用上のお客様の不利益や損害に関しましては弊社は一切の責任を負わないものとします。
- MicroSDおよびハードディスク内に蓄積されたデータに関して、いかなる場合においてもその保存および保持は一切保証いたしません。