
OHM ELECTRIC INC.

型番:LS-BPUSHSW-R26　品番:08-1819

# 警報灯 ボタンスイッチ式

## 保証書付取扱説明書

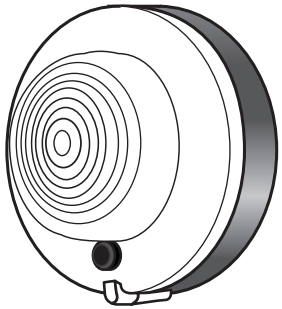

このたびは本製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しくご使用ください。また台紙と、取扱説明書および保証書は大切に保管してください。

## 1 安全上のご注意

取扱説明書には、重要な内容の記載があります。それは、お使いになる方や他の方への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくためです。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みいただき、記載事項を必ずお守りください。

| 図記号の説明 | | 表示の説明 | |
|---|---|---|---|
| ⚠ | **警告** 「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。 | 🚫 | 禁止の行為であることを告げるものです。 |
| ⚠ | **注意** 「損害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。 | ❗ | 行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。 |

**⚠警告**

| | |
|---|---|
| ❗必ず守る ●本体の取り付けはこの取扱説明書に従い、確実におこなう。 | 分解禁止 ●分解・改造はしない。保証の対象外となります。 |
| 🚫禁止 ●点灯中のライトを直視しない。視力に悪影響を及ぼすおそれがあります。 | 🚫禁止 ●本体を大量の水がかかる場所に取り付けしない。<br>●布や紙など燃えやすい物の近くには取り付けしない。火災の原因となります。 |


**⚠注意**

- ●本品を取り付けたまま、車両等で走行しないでください。
- ●本品を分解したり、改造しないでください。感電や故障の原因となります。
- ●本体のお手入れは柔らかい布で乾拭きするか、薄めた中性洗剤を含ませ固くしぼってから拭いてください。
- ●LEDの交換はできません。
- ●ライトの明るさや光の色に違いが出る場合がありますが、商品の特性上ご了承ください。
- ●乾電池の容量が少なくなると正常に作動しない場合があります。早めの交換をお勧めします。
- ●乾電池は表示に従い⊕・⊖の向きを正しくセットしてください。動作不良、液もれ、電池発熱の原因となります。
- ●古い乾電池と新しい乾電池を混ぜて使用したり、異種の乾電池を組み合わせて使用しないでください。液もれの原因となります。
- ●使い切った乾電池は本体から取り出してください。液もれの原因となります。
- ●長期間ご使用にならないときは、乾電池を取りはずして保管ください。液もれの原因となります。
- ●定期的に本品が正常に点灯するかを点検してください。
- ●仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。


**免責事項**　本製品は犯罪を未然に防ぐことを保証するものではございません。
万一被害が発生しましても、弊社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

## 2 各部の説明


**■本体【前面】**

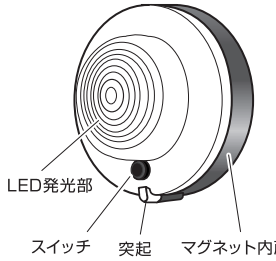


**本体カバーの開け方**

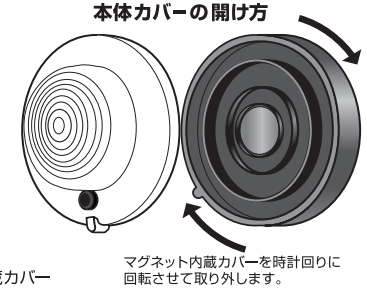



**■本体【内側】**

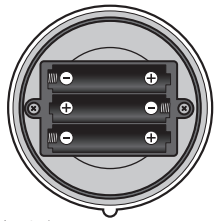


⊕⊖の向きを確認して
単4形アルカリ乾電池×3本(別売)をセットしてください。

本体のカバーをしめる時は、必ず赤と黒の突起同士が揃うように回してください。

## 3 操作方法

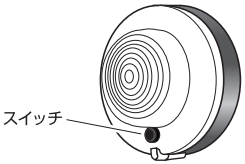



電池が正しくセットされていることを確認し、消灯状態での本品のスイッチを押すごとに **点滅** → **点灯** → **消灯** の順に切り替わります。

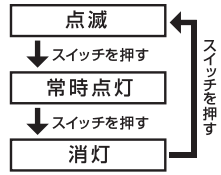



## 4 ライト本体の取り付け

**【 金属部分に貼り付ける場合 】**

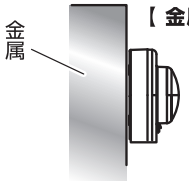


内蔵マグネットで
そのまま貼り付けることができます。

**【 金属以外に貼り付ける場合 】**

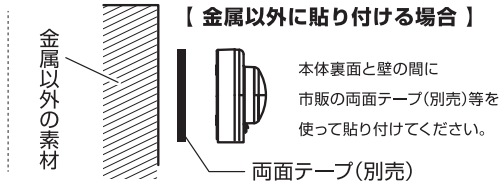


本体裏面と壁の間に
市販の両面テープ(別売)等を
使って貼り付けてください。

## 5 仕様

●商品改良の為、仕様及び外観は予告なしに変更する事がありますのでご了承ください。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 外形寸法 | (約) 直径82×高さ44mm | 点灯モード | 常時点灯・点滅 |
| 質量 | 約96g(本体のみ・電池別) | 保護等級 | IP65(耐じん防噴流形) |
| 電源 | 単4形アルカリ乾電池×3本(別売) | 付属品 | 保証書付取扱説明書 |
| 電池使用時間 | 約30時間(常時点灯)、約40時間(点滅) | | |

※電池使用時間は乾電池の性能、使用状況により大幅に変わる場合があります。

---

| | | | |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 警報灯 ボタンスイッチ式 | ★お買い上げ日　年　月　日<br>保証期間:本体1年間 (お買い上げの日から) | |
| 型番 | LS-BPUSHSW-R26 | 品番 | 08-1819 |
| お客様 | ふりがな<br>★お名前　様<br>★ご住所(〒　-　)<br>電話　(　) | | |
| 販売店 | ★住所　店名　電話　印 | | |

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご記入ください。※この保証書は、本書の明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を約束するものです。※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。


OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭 3-8
https://www.ohm-electric.co.jp


電話受付　平日 9：00～17：00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ
通話料無料　0120-963-006
携帯・IP・公衆電話用　048-992-2735

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ
048-992-3970

## 保証書(持込修理)　無料修理規定

1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
2.保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
(イ)使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
(ロ)お買上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
(ニ)消耗または摩耗した部品、付属品の交換
(ホ)本書のご提示がない場合
(ヘ)本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
(ト)本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
(チ)一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
3.ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4.本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
5.本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

修理メモ