

SPYDERS


M-967F

ACアダプター型ビデオカメラ　製品取扱説明書

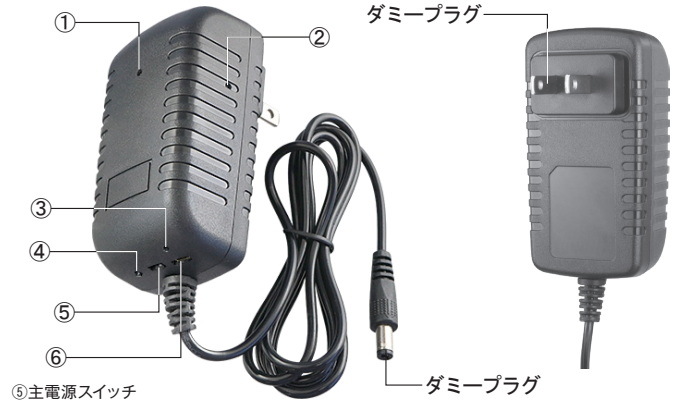



【リモコン】
Ⓐ電源ボタン
Ⓑ動画撮影ボタン
Ⓒ写真撮影ボタン
※Ⓓ使用しません



【本体】　（ランプ②青点灯）
①カメラレンズ　②ステータスランプ　③充電ランプ
④録画ボタン　⑤主電源スイッチ　⑥USB接続口

■ご使用前の確認および注意事項
・本製品をご使用いただく前に、必ず充電を行ってから操作を開始してください。
・本製品は小型軽量化のため精密部品でデリケートに作られています。操作等は強い力でおこなわないでください。
・保存処理および内部処理に時間がかかる場合がありますので連続したリモコン操作は数秒の間隔をあけておこなってください。
・録画中に主電源スイッチ⑤をOFFにすると、最後に録画中のファイルは再生不能になりますのでご注意ください。
・充電や連続撮影等、使用中に本体が発熱し高温になる場合がありますのでご注意ください。
・連続して操作をすると操作不能になることがあります。その場合はリセット処理をおこなってください。《※8）参照》
・本製品は専用ケーブルを使用しており、市販のハブやケーブルと併用してご使用になるとドライブを認識できない事があります。
・撮影は被写体から最低でも約50cm以上離して撮影してください。

【主電源スイッチ⑤について】
・本製品をご使用の際は、主電源スイッチ⑤をONにスライドして基本主電源はONのままご使用ください。
・長時間使用されない場合は、主電源スイッチ⑤をOFFにしてください。

1）充電方法
・本体のUSB接続口⑥に付属のUSB接続ケーブルとACアダプター（別売）でコンセントに接続するか、モバイルバッテリー（別売）、またはパソコンとバスパワー接続すると、充電ランプ③が赤点灯し、充電を開始します。
※外部電源機能により充電ランプ③赤点灯とともにランプ②が青点灯し、電源ONの待機状態になります。
充電だけをおこなう場合は、リモコンの電源ボタンⒶを約3秒長押しして電源をOFFにしてください。
※充電が完了すると充電ランプ③は消灯します。
・バッテリーが空の状態より約2時間を目安に充電をおこなってください。

【外部電源機能】
・充電を開始すると充電ランプ赤点灯とともにランプ②が青点灯し、電源ONの待機状態になります。
その後、主電源スイッチ⑤のON/OFFに関係なく、リモコンによる各種操作が可能になります。
※バスパワー充電の場合は外部電源機能は使用できません。

2）電源操作
・本体の主電源スイッチ⑤をONにスライドします。
・【電源ON】リモコンの電源ボタンⒶを押すと、ランプ②が青点灯し、電源ONの待機状態になります。
※コンセントまたはモバイルバッテリーによる給電時は、接続すると自動で電源ONの待機状態になります。
・【電源OFF】再度、リモコンの電源ボタンⒶを約3秒長押しすると、ランプ②が5回青点滅後消灯し、電源がOFFになります。

3）動画撮影
・【録画開始】電源ONの待機状態でリモコンの動画撮影ボタンⒷまたは本体の録画ボタン④を押すと、ランプ②が3回点滅後消灯し、録画を開始します。
・【録画停止】再度、リモコンの動画撮影ボタンⒷまたは本体の録画ボタン④を押すと、ランプ②が2回点滅後録画を停止し、操作待機状態（ランプ③青点灯）になります。
※録画されたファイルは一定時間ごとに1ファイルとして保存されます。

4）写真撮影
・操作待機状態でリモコンの写真撮影ボタンⒸを押すと、ランプ②が1回緑点滅して写真を1枚撮影し、操作待機状態にもどります。

5）繰り返し録画機能
・本製品はメモリーがいっぱいになると古いファイルから順に上書き録画されます。
※上書きされたデータは消去されますのでご注意ください。

6）パソコン接続時のリムーバブルディスクとしての認識について
・主電源がOFFの状態で、USB接続口⑥に付属のUSBケーブルをパソコンと接続します。（認識されるまで10秒程度かかります）
・パソコンのマイコンピューターにリムーバブルディスクとして認識され、以後メモリ内にアクセスできます。
※なお、本操作にドライバーのインストールの必要はありません。（対応OSは自動的にインストールされます）
・PCからを取り外す際は、OS指定の【ハードウェアの安全な取り外し方法】に従い正しく切断してください。
※切断すると、本体の電源はOFFになります。
※正しくドライブが認識できない場合は、PCの他のUSB接続ポートでお試しいただく必要がございます。

7））タイムスタンプ（画像への日付・時間の設定）
タイムスタンプについてのご注意

■本製品は、以下のいずれかの操作・状態になると製品本体の電源がOFFになり、その際タイムスタンプがリセットされます。

◎リモコンの電源ボタンⒶを操作して、製品の電源をOFFにしたとき　※2）電源操作参照
◎リムーバブルディスク機能を使用したあと、PCとの接続を解除したとき
◎バッテリー残量がなくなり、電源がOFFになったとき
◎長時間使用をストップまたは操作不良により、製品本体の主電源スイッチ④をOFFにスライドしたとき

再度電源をONにした後、「Time」テキストを書き換えずに使用すると、撮影再開時の日時ではなく、最後に書き換えた「Time」テキストの日時が反映され、実際の日時よりも過去の日時に巻き戻って記録されてしまいます。
そのため、製品の使用を再開する際は、使用開始前に必ず「Time」テキストの日時を確認し、現在の日時に書き換えてください。

■本製品で自動生成される「Time」テキストは、製品によって以下のⒶまたはⒷどちらかが自動生成されます。
Ⓐ 年/月/日 時:分:秒 Y（2024/01/01 00:00:00 Y）、Ⓑ 時:分 月:日:年 Y（23:59 10:22:2022 Y）
自動生成された「Time」テキストファイルをご確認のうえ、それぞれにあわせて設定してください。

撮影データに記録させる日時（タイムスタンプ）を設定する

(1) パソコンにリムーバブルディスクとして接続後、認識された本体メモリー内にアクセスします。〔※6）参照〕
(2) 本体メモリー内に自動作成された「Time」テキストファイルを開くと、下記のように日時が表示されています。

◎「Time」テキストⒶ ≫ 2024/01/01 00:00:00 Y

・この日時をそのまま上書きして変更すると、12時~23時台の「時」が「02」~「03」と誤って表記され、正しい24時間表記になりません。
・そこで**正しく24時間表記にするため、日時を書き換える際は、**以下のように**「時」の先頭に半角の「1」を追加してテキストを書き換えます。**

例）2026年10月5日14時20分30秒に設定する場合
2026/10/05 114:20:30 Y（すべて半角入力）
「1」を追加

※「日」と追加の「1」の間は半角スペース
※タイムスタンプを消す場合は「Y」を「N」と入力

◎「Time」テキストⒷ ≫ 23:59 10:22:2022 Y

・下記のように日時を上書き変更します。

例）2026年10月5日14時20分30秒に設定する場合
14:20 10:05:2026 Y（すべて半角入力）

※「Time」テキストⒷは「秒」の設定ができません。
※タイムスタンプを消す場合は「Y」を「N」と入力

(3) 修正したファイルを保存後、本体をパソコンから取り外して再度電源をONにすることでタイムスタンプの設定が完了します。
※拡張子を表示する設定にしている方は「Time.txt」と表示されます。

■「Time.txt」が自動生成されない場合や正常に設定出来ない場合は、下記の公式サポートページより、Ⓐ・Ⓑ両方の設定テキストファイルをダウンロードし、反映される方をご使用ください。

■「Time.txt」が自動生成されない場合や正常に設定出来ない場合は、下記の公式サポートページより、Ⓐ・Ⓑ両方の設定テキストファイルをダウンロードし、反映される方をご使用ください。

8）リセット方法

・電源が入らなかったり、動作が不安定・フリーズ状態や正しい操作ができないなどの場合には、主電源スイッチ④を入れなおしてください。

Connection with the human
iSLink イズリンク株式会社
輸入・販売元
イズリンク株式会社
〒332-0034 埼玉県川口市並木 3-9-1 第二永新ビル4F
カスタマーサポート窓口
support@islink.jp
営業時間／平日 10：00～17：00

製品保証書

この製品保証書は以下の保証規約に基づき、初期不良および取扱説明書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合の無償修理・交換をお約束するためのものです。

製品名		ACアダプター型ビデオカメラ（型番:M-967F）
お客様	お名前	様
	ご住所	〒 TEL
お買い上げ日（製品到着日）		年　月　日
保証期間		保証対象
1ヵ月		製品本体

販売店記載欄

領収書／納品書添付欄

※購入先／購入日が判別できるものが必要です※

■不良事象（原因の早期特定のため不良事象は詳細に記載してください）

返品の際は、販売店および購入日がわかるもの（領収書や納品書）付属品、外箱等すべて揃っている事が前提となります。
また販売店へお伝えした不良事象を上記にご記入ください。

【保証規約】

① 保証期間について
保証期間は製品保証書に明記された期間とします。

② 製品交換・修理後の保証期間について
製品交換または修理対応後の保証期間は、ご購入日から当該製品に定められている正規の保証期間の残り日数、または修理対応後5日間のいずれかの長い期間となります。

③ 初期不良
製品購入後に不具合があった場合、原則交換させていただきます。製品購入日または製品到着日より、5日以内に販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。

④ 製品保証
ご使用後、製品に不具合が生じた場合、上記保証期間に限り無償で修理または交換させていただきます。
不良事象を販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。
なお、往復の送料はお客様のご負担となります。

⑤ 製品検査および修理
お送りいただいた製品につきましては、メーカー指定の製品検査方法により、不良・故障の判断をさせていただきます。
なお、動作チェックには、2～3日いただく場合もございます。
また、その結果修理が必要な場合、更に日数を要する場合もございますのであらかじめご了承ください。

⑥ 保証期間内であっても、初期不良または無償修理(または交換)として応じられない製品
(1)製品保証書・販売証明書(販売店のレシート等)の提示(購入年月日の証明含む)がない製品
(2)弊社への事前連絡なく返品された製品
(3)製品到着後6日以上経過した製品(※初期不良対応に限ります。)
(4)お客様の手許で改造されたり不当に修理された製品
(5)化粧箱・製品付属品等が破損・紛失した製品
(6)譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された製品
(7)火災、地震、水害、落雷その他付属品以外のACアダプタやケーブルなどの使用により故障または損傷した製品
(8)製品検査後、お客様の過失による製品故障または破損と判断された製品
(9)製品検査後、弊社にて不良判断がなされなかった製品(お客様の使用環境による不具合・障害を含む)

⑦ 防水機能使用時の禁止事項(防水製品のみ)
■生活防水機能とは 【防水性能のJISに等級】
※4級 防まつ型 (生活防水・汗や多少の雨など水圧がかからない水滴がついても大丈夫)
(1)製品表記の生活防水は濡れたままでの操作は保証されていませんのでご注意ください。
(2)シャワーや手洗い等の水の直撃には耐えることができません。
(3)蒸気に対しては防御されませんのでお風呂や温泉など湯煙などではご使用できません。
(4)使用後はかならず乾いた布で拭いて水分を拭き取ってください。

防水気圧	○m防水	手洗い・雨	シャワー	プール	飛び込み	ダイビング
3	30	○	×	×	×	×
5	50	○	×	×	×	×
10	100	○	○	○	×	×
30	300	○	○	○	○	○
100	1000	○	○	○	○	○

【免責事項】
(1)製品の不良や使用時の不注意に起因する他の機器への損害、および運用上のお客様の不利益や損害に関しましては弊社は一切の責任を負わないものとします。
(2)MicroSDおよびハードディスク内に蓄積されたデータに関して、いかなる場合においてもその保存および保持は一切保証いたしません。