


# NB-013

## USBケーブル型ボイスレコーダー

## 製品取扱説明書

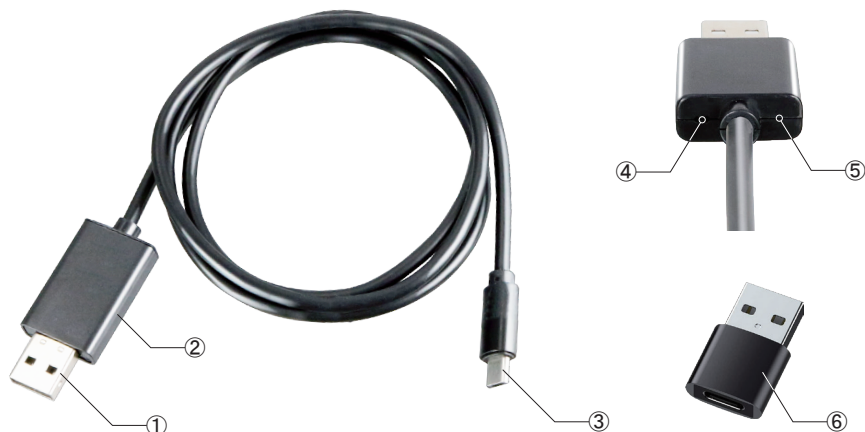

①USB端子 ②ボイスレコーダー ③Type-C端子 ④マイク ⑤ステータスランプ ⑥USB変換アダプタ

### 1) ご使用前の確認および注意事項

- ご使用時は必ずUSB端子①またはType-C端子③を別売のACアダプターやモバイルバッテリーに接続してください。  
※パソコンに接続した場合、USB端子①は録音、Type-C端子③はリムーバブルディスクになります。
- ACアダプター等と接続しても電源が入らない場合、内蔵バッテリーの充電が空になっている事が考えられます。  
その場合は、約10分程度USB接続をしていただき、内蔵バッテリーの充電を行ってから製品をご使用ください。

### 2) 電源操作／録音機能(オート録音)

- 録音開始: USB端子①またはType-C端子③を電源に接続するとステータスランプ⑤が赤青色に点灯し、数秒後、ランプが3回点滅後消灯し録音を開始します。
- 録音停止: USB端子を電源から抜くとステータスランプ⑤が赤青色に点灯し、ランプが3回点滅後消灯し、録音中のデータを保存後、電源がOFFになります。  
※録音ファイルは一定時間ごとに1ファイルとして保存されます。(ファイル時間は設定ツールで変更可能《※5》参照)

### 3) USBメモリ機能(データへのアクセス)

- Type-C端子③に付属のUSB変換アダプタ⑥を接続しパソコンに接続すると、ステータスランプ⑤が赤青色に高速点滅しパソコンのマイコンピューターに新しくリムーバブルディスクとして認識され、以後内蔵メモリ内にアクセスできます。(ドライバが認識されるまで約20秒程かかります)  
※なお、本操作にドライバのインストールの必要はありません。(対応OSは自動的にインストールされます)
- Type-C端子③を取り外す際は、OS指定の【ハードウェアの安全な取り外し方法】に従い正しく切断してください。  
※認識が不安定な場合は、リセット処理を実行後、再度接続をし直してください。  
※ドライバの不具合等で認識できない場合は、別のUSB接続ポートでの接続をお試しください。  
※USB端子①をパソコンに接続すると自動で録音を開始されるため、リムーバブルディスクとして認識されません。

### 4) 他機器への充電について

- 本製品は録音中に充電用USBケーブルとして使用できます。
- 通常のUSBケーブルと同様、別売のACアダプターまたはモバイルバッテリーと充電したい機器を接続してご使用ください。  
※モバイルバッテリーから他機器への充電を行う場合、本製品で録音も行っている分、モバイルバッテリーの消費が早くなります。  
※すべての機器との接続を保証するものではありません。

### 5) 設定ツール

- メモリー内に自動で生成される設定ツール「\_setting」を書き換えることで、日時や機能の設定ができます。
- パソコンにリムーバブルディスクとして接続後、認識されたメモリー内にアクセスします。《※3》参照)
- 本体メモリー内の「\_setting」テキストファイルを開き、下記を参照に変更する箇所を書き換えます。  
※拡張子を表示にしている場合は「\_setting.txt」となります。

《生成された「\_setting」テキスト》

```
A DATE:2023-10-10
B TIME:12:30:30
C VOR:0 //Voice control set 0-5, 0 is off, 1-5 is on, the larger the number, the more sensitive
D BIT RATE:2 //Set bit rate 1-6 1 to 32K, 2 to 128K, 3 to 256K, 4 to 512K and 5 to 1024k 6 to 1536k
E GAIN:5 //Recording gain 1-5 adjustable, the larger the recording sound is, and the farther the distance is, the greater the noise is
F PART:120 //Recording split 10-240 split file time 10-240 adjustable unit minutes
```

- A)日付設定 B)時刻設定 C)音声制御(0~5):0はOFF(感度調整なし)、1~5は数値が大きいほど感度が高くなります。
- D)ビットレート(1~6):1=32Kbps、2=128Kbps、3=256Kbps、4=512Kbps、5=1024Kbps(1~2:MP3、3~6:WAV)
- E)録音ゲイン(1~5):数値が大きいほど音量レベルが大きくなりますが、距離が遠いほどノイズが大きくなります。
- F)ファイル時間(10~240分):1ファイルの保存時間を設定します。(120と入力した場合、120分になります。)

- ファイル保存後、本体をパソコンから取り外して電源に接続することで設定が完了します。
- 正常に各項目の設定が出来ない場合は、下記公式サポートページより、本製品の「\_setting」テキストをダウンロードしてください。

### 6) リセット方法

- 動作が不安定、ランプが消えなかったりフリーズ状態や正しい操作ができない場合などに使用します。
- 本製品のリセット処理は本体を電源から引き抜いてください。
- 正しくリセットが行われると自動的に電源がOFFとなります。

### 《注意事項》

●ご使用中本体が発熱し多少熱くなる事がありますが、異常ではありません。●製品ケースや本体のデザインは予告なく変更される事があります。●ドライバシーの侵害・迷惑防止条例等に抵触する行為には使用しないでください。●輸入品につき、製品箱等にキズ/汚れがある場合がございます。

Ver.02

# 製品保証書

この製品保証書は以下の保証規約に基づき、初期不良および取扱説明書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合の無償修理・交換をお約束するためのものです。

製品名		USBケーブル型ボイスレコーダー（型番:NB-013）		
お客様	お名前	様		
	ご住所	〒 ..... TEL		
お買い上げ日 (製品到着日)	年 月 日	販売店記載欄		
保証期間		保証対象		
1 ヶ月		製品本体		

## 領収書／納品書添付欄

※購入先／購入日が判別できるものがが必要です※

### ■不良事象（原因の早期特定のため不良事象は詳細に記載してください）

.....
.....
.....
.....
.....
.....

返品の際は、販売店および購入日がわかるもの（領収書や納品書）付属品、外箱等すべて揃っている事が前提となります。また販売店へお伝えした不良事象を上記にご記入ください。

### 【保証規約】

- ① 保証期間について  
保証期間は製品保証書に明記された期間とします。
- ② 製品交換・修理後の保証期間について  
製品交換または修理対応後の保証期間は、ご購入日から当該製品に定められている正規の保証期間の残り日数、または修理対応後5日間のいずれかの長い期間となります。
- ③ 初期不良  
製品購入後に不具合があった場合、原則交換させていただきます。製品購入日または製品到着日より、5日以内に販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。
- ④ 製品保証  
ご使用后、製品に不具合が生じた場合、上記保証期間に限り無償で修理または交換させていただきます。不良事象を販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。なお、往復の送料はお客様のご負担となります。
- ⑤ 製品検査および修理  
お送りいただいた製品につきましては、メーカー指定の製品検査方法により、不良・故障の判断をさせていただきます。なお、動作チェックには、2～3日いただく場合もございます。また、その結果修理が必要な場合、更に日数を要する場合がございますのであらかじめご了承ください。
- ⑥ 保証期間内であっても、初期不良または無償修理(または交換)として応じられない製品  
(1) 製品保証書・販売証明書(販売店のレシート等)の提示(購入年月日の証明含む)がない製品  
(2) 弊社への事前連絡なく返品された製品  
(3) 製品到着後6日以上経過した製品(※初期不良対応に限りです。)  
(4) お客様の手許で改造されたり不当に修理された製品  
(5) 化粧箱・製品付属品等が破損・紛失した製品  
(6) 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された製品  
(7) 火災、地震、水害、落雷その他付属品以外のACアダプタやケーブルなどの使用により故障または損傷した製品  
(8) 製品検査後、お客様の過失による製品故障または破損と判断された製品  
(9) 製品検査後、弊社にて不良判断がなされなかった製品(お客様の使用環境による不具合・障害を含む)
- ⑦ 防水機能使用時の禁止事項(防水製品のみ)  
■生活防水機能とは【防水性能のJISに等級】  
※4級 防まつ型（生活防水・汗や多少の雨など水圧がかからない水滴がついても大丈夫）  
(1) 製品表記の生活防水は濡れたままでの操作は保証されていませんのでご注意ください。  
(2) シャワーや手洗い等の水の直撃には耐えることができません。  
(3) 蒸気に対しては防御されませんのでお風呂や温泉など湯煙などではご使用できません。  
(4) 使用後はかならず乾いた布で拭いて水分を拭き取ってください。

防水気圧	○m防水	手洗い・雨	シャワー	プール	飛び込み	ダイビング
3	30	○	×	×	×	×
5	50	○	×	×	×	×
10	100	○	○	○	×	×
30	300	○	○	○	○	○
100	1000	○	○	○	○	○

### 【免責事項】

- (1) 製品の不良や使用時の不注意に起因する他の機器への損害、および運用上のお客様の不利益や損害に関しましては弊社は一切の責任を負わないものとします。
- (2) MicroSDおよびハードディスク内に蓄積されたデータに関して、いかなる場合においてもその保存および保持は一切保証いたしません。