


ペン型ビデオカメラ

製品取扱説明書

**【製品正面】** ペン軸の中心を手前に回し保護キャップ③を外すと右図の様な差込口が出ます。  
※強く締めすぎるとネジの溝がゆるくなる場合がありますのでご注意ください。

**【製品接続面】**

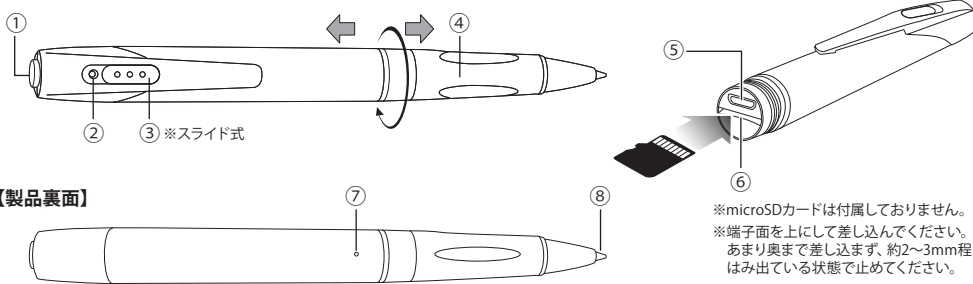

**【製品裏面】**

※microSDカードは付属しておりません。  
※端子面を上にして差し込んでください。  
あまり奥まで差し込まず、約2~3mm程はみ出ている状態で止めてください。

- ①電源／撮影ボタン ②カメラレンズ ③レンズプロテクター ④保護キャップ ⑤USB接続口  
⑥microSDカード挿入口 ⑦ステータスランプ／リセットボタン穴 ⑧回転式ボールペン

1) ご使用前の確認および注意事項

- 本製品をご使用いただく前に、必ず充電を行ってから操作を開始してください。
- 本製品をご使用いただく前に必ずmicroSDカード（別売）をセットしてから操作を行ってください。（※最大128GB対応）
- microSDカードをセットせずに電源を入れると、ランプ⑦が[赤][青]に5回点滅したあと電源がOFFになります。
- 本製品は小型軽量化のため精密部品でデリケートに作られています。ボタン等の操作は強い力で行わないでください。  
※力を入れて押しすぎると、中のボタン作動用の金具が外れる場合があります。  
その時は、ボタンにテープ等を貼り付けてゆっくりと回すと、元の位置に戻ります。
- 保存処理および内部処理に時間がかかる場合がありますので、連続したボタン操作は数秒の間隔をあけて行ってください。
- 充電や連続撮影等、使用中に本体が発熱し高温になる場合がありますのでご注意ください。
- 連続してボタン操作をすると操作不能になることがあります。その場合はリセット処理を行ってください。【※10】参照】
- 本製品は、専用ケーブルを使用しており、市販のUSBハブや延長ケーブルと併用してご使用になるとドライブを認識できない事があります。データアクセスの際は、付属のUSB接続用ケーブルで、直接パソコンのUSBポートと接続を行ってください。
- 撮影は被写体から最低でも約50cm以上離して撮影してください。

2) 充電方法

- 保護キャップ④を外しmicroSDカードを取り出してから、本体のUSB接続口⑤に接続ケーブルを繋ぎパソコンと接続（パワー）、またはACアダプター（別売）に接続すると、ランプ⑦が[赤][青]に点灯し充電を開始します。  
※充電時間は空の状態から約90分を目安に行ってください。

3) 電源操作

- 【電源ON】**
- 本体にmicroSDカードをセットし電源／撮影ボタン①を長押し（約2秒）すると、ランプ⑦が[青]に点灯し待機状態になります。
- 【電源OFF】**
- 待機状態（ランプ⑦[青]点灯）のまま何もしないと、約30秒後に自動的に電源がOFFになります。
  - または、待機状態（ランプ⑦[青]点灯）のときに電源／撮影ボタン①を長押し（約6秒）すると、電源がOFFになります。
- ※ランプ⑦が消灯するまで押してください。  
※長押しが短いと、1080Pで動画撮影が始まってしまいますのでご注意ください。

4) 動画撮影機能

- 待機状態（ランプ⑦[青]点灯）で電源／撮影ボタン①を操作します。  
[720P]電源／撮影ボタン①を短く1回押しすると、ランプ⑦が[青]に3回点滅した後消灯し、録画を開始します。  
[1080P]電源／撮影ボタン①を長押しすると、ランプ⑦が[赤][青]に3回点滅した後消灯し、録画を開始します。
  - 録画中に再度、電源／撮影ボタン①を押すと録画を停止して待機状態（ランプ④[青]点灯）に戻ります。
- ※録画されたファイルは一定時間ごとに1ファイルとして保存されます。

5) 外部電源機能（自動録画）

- ※外部電源機能を使用すればバッテリー残量を気にすることなく、長時間の録画が可能になります。
  - 製品の保護キャップ④を外し、microSDカードをセットした状態で、付属のUSB接続ケーブルを使用し、ACアダプター（別売）または、お持ちのモバイルバッテリーに接続します。
  - ランプ⑦が[青]に3回点滅後消灯し、720Pで自動録画が始まります。
  - 録画を停止するためには、電源／撮影ボタン①を1回押しすると、ランプ⑦が[赤][青]に点灯し、待機状態になります。
  - この状態から、通常操作での動画撮影が可能になります。【※4】動画撮影機能参照】
  - 本製品と外部電源との接続を解除すると、ランプ⑦が[青]に短く点灯後消灯し、電源がOFFになります。
- ※パソコンとの接続（パワー接続）では外部電源機能は使用できません。

6) 繰り返し録画機能

- 本製品は繰り返し録画機能のため、メモリーがいっぱいになると古いファイルから順に上書き録画されます。

7) SDカードフォーマット機能

- 以下のような場合は、本機能でmicroSDカードのフォーマットをしてください。
- microSDカードが認識され動画撮影をしても、実際には撮影されておらず、データ確認をするとフォーマットを促される。
  - 本体の電源をONすると、ランプ⑦[赤][青]が同時に点滅して数秒後消灯し、電源がOFFになってしまう。
- 待機状態（ランプ⑦[青]点灯）で電源／撮影ボタン①を2回押しすると、ランプ⑦が[赤][青]に交互に13回点滅し、microSDカードのフォーマットが完了します。
- ※本機能を使用するとmicroSDカードに保存されている全てのデータが削除されますのでご注意ください。

64GB以上のmicroSDカードでフォーマット機能が作動しない場合は、SDカードフォーマッター『FAT32-formatter.exe』でフォーマットし直してください。SDカードフォーマッターは、下記の公式サポートページよりダウンロードする必要があります。

- ①使用するSDカードをパソコンに挿入し、SDカードフォーマッター『FAT32-formatter.exe』を立ち上げウィンドウを開きます。
  - ②使用するSDカードが挿入されたドライブを選択し、一番下の「開始」ボタンをクリックします。
  - ③フォーマットが完了したら「完了」ボタンをクリックしてウィンドウを閉じます。
- ※フォーマットできず「エラー」が出る場合は、本フォーマッターは使わずに通常のフォーマットを行ってから再度お試しください。

8) データ確認方法

- 本製品からmicroSDカードを取り出し、付属のUSB変換アダプタ等でパソコン等に接続してください。

9) タイムスタンプ（画像への日付・時間の設定）

- 本製品からmicroSDカードを取り出し、パソコンに接続しリムーバブルディスクとして認識させます。【※8】参照】
  - 認識されたリムーバブルディスクを開き、メモ帳で下記を参考に現在の年.月.日.時間をテキストで作成し、ファイル名を「time」としてリムーバブルディスクの最上位へ保存します。
- 例) 2020年6月23日午後11時25分59秒に設定する場合  
2020/06/23 11:25:59 Y（すべて半角入力）※タイムスタンプを消す場合は語尾の「Y」を「N」と入力
- microSDカードをパソコンから取り外し、本製品にセットし再度電源をONにすることでタイムスタンプの設定が完了します。
  - 正常に設定が終了すると、「time」テキストファイルはデフォルトの状態になります。
- ※拡張子を表示している場合は「time.txt」となります。
- 正常に日時の設定が出来ない場合、下記ページより「time」テキストファイルをダウンロードし、リムーバブルディスクの最上位にコピーして設定してください。
- ドライバーダウンロードページ <https://www.onsquare.jp/support/>

10) リセット方法

- 充電後も電源が入らなったり、動作が不安定、フリーズ状態や正しい操作ができない場合などに使用します。
  - 爪楊枝など先が細いもので、リセット穴⑦の中のボタンを軽く押し、リセット処理を行ってください。
- リセットが完了すると、電源はOFFになります。

**注意・警告** 本製品は高精細画質の録画および保存を行う為、バッテリーにはリチウム蓄電池を採用しております。リチウム蓄電池は、ニッケルベースのバッテリーよりも出力密度が高いのが特長です。そのため、より軽量ながら駆動時間も長いのですが、**高温・加熱のある場所では発火の可能性もありますので、ご使用や保管方法には十分ご注意ください。**またバッテリーを長持ちさせるため必要以上の過充電や過放電（完全に放電した状態）の状態でも保管しないようご注意ください。（電池の寿命が極端に短くなります）ご使用にならない際は、充電が半分程度の容量がある状態で保管される事を推奨いたします。

# 製品保証書



この製品保証書は以下の保証規約に基づき、初期不良および取扱説明書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合の無償修理・交換をお約束するためのものです。

|                   |       |                       |  |
|-------------------|-------|-----------------------|--|
| 製品名               |       | ペン型ビデオカメラ (型番:P-125W) |  |
| お客様               | お名前   | 様                     |  |
|                   | ご住所   | 〒                     |  |
|                   |       | TEL                   |  |
| お買い上げ日<br>(製品到着日) | 年 月 日 | 販売店記載欄                |  |
| 保証期間              |       | 保証対象                  |  |
| 1 カ月              |       | 製品本体                  |  |

## 領収書／納品書添付欄

※購入先／購入日が判別できるものがが必要です※

### ■不良事象 (原因の早期特定のため不良事象は詳細に記載してください)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

返品の際は、販売店および購入日がわかるもの (領収書や納品書) 付属品、外箱等すべて揃っている事が前提となります。また販売店へお伝えした不良事象を上記にご記入ください。

### 【保証規約】

- ① 保証期間について  
保証期間は製品保証書に明記された期間とします。
- ② 製品交換・修理後の保証期間について  
製品交換または修理対応後の保証期間は、ご購入日から当該製品に定められている正規の保証期間の残り日数、または修理対応後5日間のいずれかの長い期間となります。
- ③ 初期不良  
製品購入後に不具合があった場合、原則交換させていただきます。製品購入日または製品到着日より、5日以内に販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。
- ④ 製品保証  
ご使用后、製品に不具合が生じた場合、上記保証期間に限り無償で修理または交換させていただきます。不良事象を販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。なお、往復の送料はお客様のご負担となります。
- ⑤ 製品検査および修理  
お送りいただいた製品につきましては、メーカー指定の製品検査方法により、不良・故障の判断をさせていただきます。なお、動作チェックには、2～3日いただく場合もございます。また、その結果修理が必要な場合、更に日数を要する場合がございますのであらかじめご了承ください。
- ⑥ 保証期間内であっても、初期不良または無償修理(または交換)として応じられない製品  
(1) 製品保証書・販売証明書(販売店のレシート等)の提示(購入年月日の証明含む)がない製品  
(2) 弊社への事前連絡なく返品された製品  
(3) 製品到着後6日以上経過した製品(※初期不良対応に限りです。)  
(4) お客様の手許で改造されたり不当に修理された製品  
(5) 化粧箱・製品付属品等が破損・紛失した製品  
(6) 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された製品  
(7) 火災、地震、水害、落雷その他付属品以外のACアダプタやケーブルなどの使用により故障または損傷した製品  
(8) 製品検査後、お客様の過失による製品故障または破損と判断された製品  
(9) 製品検査後、弊社にて不良判断がなされなかった製品(お客様の使用環境による不具合・障害を含む)
- ⑦ 防水機能使用時の禁止事項(防水製品のみ)  
■生活防水機能とは 【防水性能のJISに等級】  
※4級 防まつ型 (生活防水・汗や多少の雨など水圧がかからない水滴がついても大丈夫)  
(1) 製品表記の生活防水は濡れたままでの操作は保証されていませんのでご注意ください。  
(2) シャワーや手洗い等の水の直撃には耐えることができません。  
(3) 蒸気に対しては防御されませんのでお風呂や温泉など湯煙などではご使用できません。  
(4) 使用後はかならず乾いた布で拭いて水分を拭き取ってください。

| 防水気圧 | ○m防水 | 手洗い・雨 | シャワー | プール | 飛び込み | ダイビング |
|------|------|-------|------|-----|------|-------|
| 3    | 30   | ○     | ×    | ×   | ×    | ×     |
| 5    | 50   | ○     | ×    | ×   | ×    | ×     |
| 10   | 100  | ○     | ○    | ○   | ×    | ×     |
| 30   | 300  | ○     | ○    | ○   | ○    | ○     |
| 100  | 1000 | ○     | ○    | ○   | ○    | ○     |

### 【免責事項】

- (1) 製品の不良や使用時の不注意に起因する他の機器への損害、および運用上のお客様の不利益や損害に関しましては弊社は一切の責任を負わないものとします。
- (2) MicroSDおよびハードディスク内に蓄積されたデータに関して、いかなる場合においてもその保存および保持は一切保証いたしません。