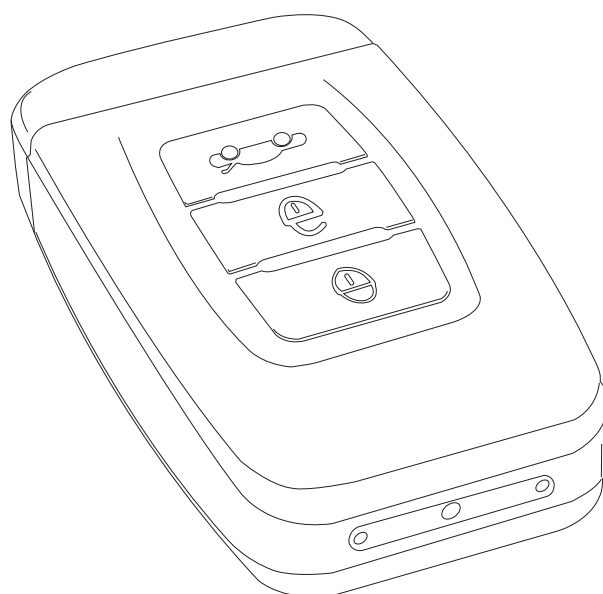


1080p リモコンキー型デジタルビデオカメラ ポリスカム PC-300G II 取扱説明書

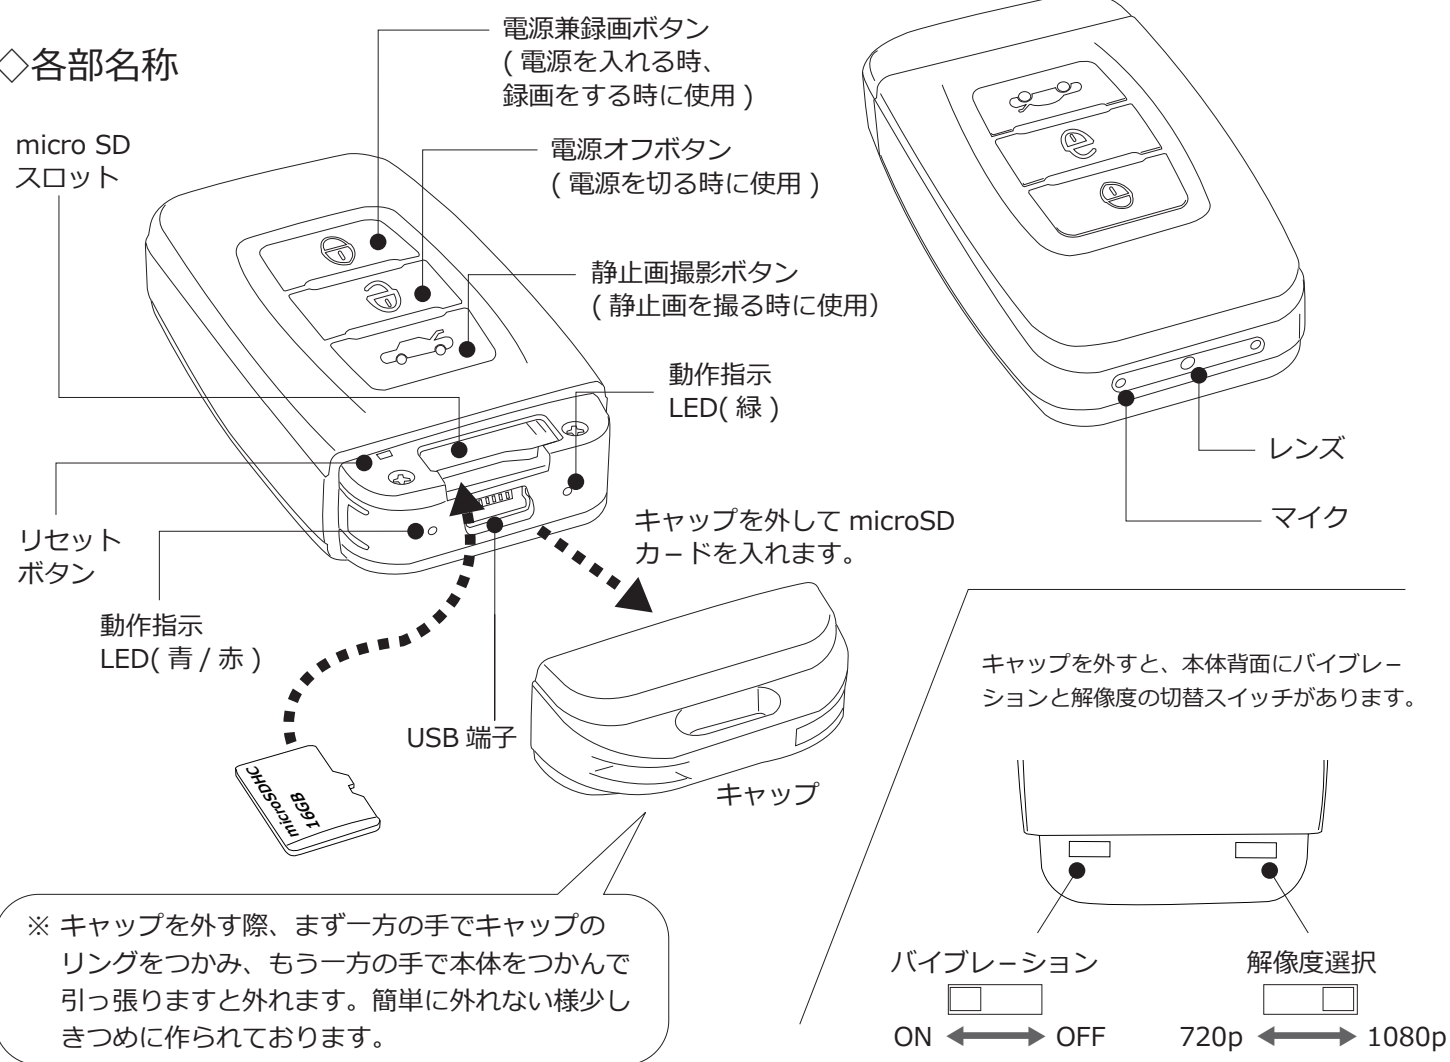


■目次

各部名称 P1	緊急フォーマット機能 P2
付属品 P1	再生をする P2
日時設定をする P1	LED 点灯パターン P2
録画をする P2	充電をする P2
静止画撮影をする P2	製品仕様と製品保証書 P3
録画時間 P2		

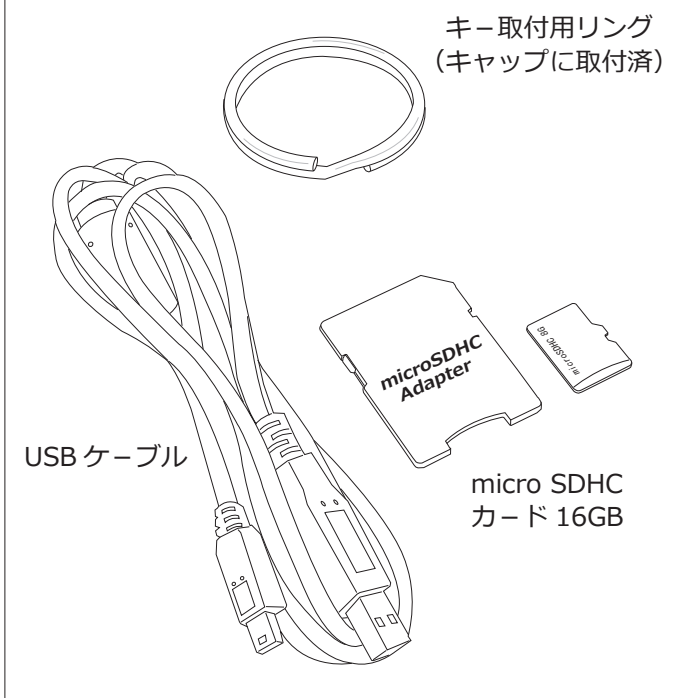
手のひらにすっぽり収まる極小ボディ、わずか3つのボタンによる俊敏且つ簡易的操作性能。ポリスカムシリーズのDNAをしっかりと受け継いだ新モデル、PC-300G II が誕生しました。1080p/30fps の高精細な映像は細部までクリアに描写します。

◆各部名称



※ キャップを外す際、まず一方の手でキャップのリングをつかみ、もう一方の手で本体をつかんで引っ張りますと外れます。簡単に外れない様少しきつめに作られております。

◆付属品




日時設定をする

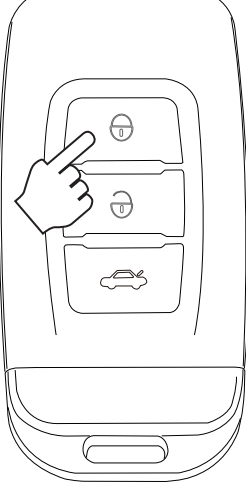
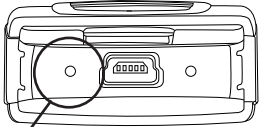
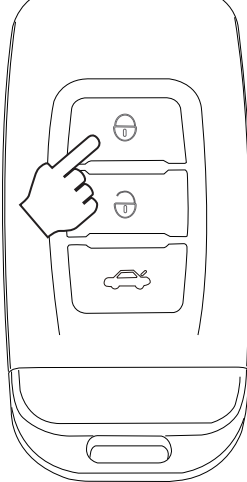
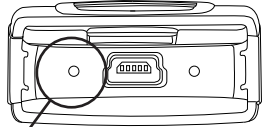
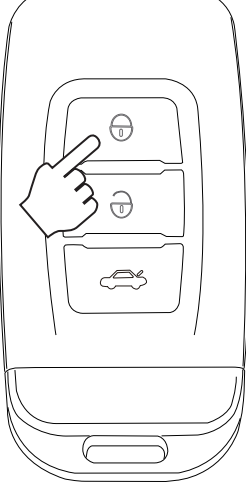
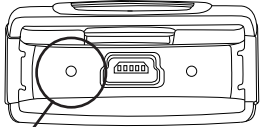
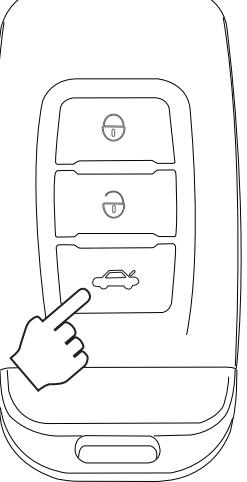
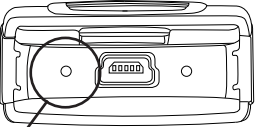
PC-300G II は記録した映像に、日時を表示します (タイムスタンプ機能)。録画をする前に、日時設定されることをお勧め致します。設定方法は以下をご参照ください。

1. パソコンでメモ帳を開きます。
2. メモ帳に年月日と日時を入力します (半角英数)。
例：2015.03.05 10:00:00
必ず年月日と時間間にスペースを入れてください。
3. 入力完了したら、名前を付けて保存します。
ファイル名を settime.txt としてください。
4. settime.txt を microSD のルートディレクトリーへコピーします (microSD 一番上の階層)。
5. 4 で用意した microSD を PC-300G II へ挿入して下さい。電源兼録画ボタンを長押しして電源を入れます。電源が入ると青 LED が点灯します。再度、電源ボタンを押すと録画を開始します。赤 LED の点灯を確認してください。これでタイムスタンプの設定が完了です。
6. 最後に、記録された映像を再生して、タイムスタンプを確認します。

◇録画をする / 静止画を撮影する

PC-300G II を使って、動画の撮影や静止画の撮影ができます。まず電源を入れてから、各操作を行ってください。動作指示 LED により、動作状況が容易に把握できます。

 操作をする前に microSD カードを入れてください。microSD カードが入っていないと電源が入りません。

電源を入れる	動画を撮る	録画を停止する	静止画を撮る
  <p>青 LED 点灯</p> <p>電源ボタンを押します。青 LED が点灯し、電源が入ります。</p>	  <p>赤 LED 点灯</p> <p>録画ボタンを押します。赤 LED が点灯し、録画を開始します。</p>	  <p>青 LED 点灯</p> <p>再度、録画ボタンを押します。赤 LED が消灯して録画を停止します。</p>	  <p>赤 LED 1 回点滅</p> <p>静止画撮影ボタンを押します。赤 LED が 1 回点滅して、静止画が記録されます。</p>

◇録画時間

1 回の充電で、約 1.5 時間程度録画する事ができます。解像度別の録画時間は下の表をご覧ください。

解像度 1080p	解像度 720p
1 時間 25 ~ 35 分 (1 ファイル 10 分 / 1GB)	1 時間 25 ~ 35 分 (1 ファイル 10 分 / 554MB)

※目安の録画時間となります。撮影対象、撮影環境により録画時間は変化することがあります。

※目安のファイル容量となります。撮影対象、撮影環境により 1 ファイルの容量が変化することがあります。

再生をする

1. microSD カードに記録された動画データをパソコンへ移動します。パソコンの microSD スロットか、パソコンに接続されたカードリーダーを経由して移動してください。PC-300G II を同梱の USB ケーブルで PC へ接続して、直接データを移動することも可能です (USB ケーブル使用)。
2. 動画ファイルの移動が完了したら、Windows メディアプレイヤーなどの動画再生ソフトで再生して下さい。

◇緊急フォーマット機能

PC-300G II には緊急フォーマット機能が搭載されています。至急メモリーをフォーマットする必要に迫られた場合は、次の手順でフォーマットを行って下さい。

電源が入った状態で、電源 OFF ボタンと静止画撮影ボタンを同時に長押しします。赤 LED が点滅したらボタンから指を離します。赤 LED が数回点滅した後、本体の電源が切れます。これで、メモリーのフォーマットは完了です。

LED 点灯パターン

青 LED 点灯 = 電源 ON 青 LED 点滅 = メモリ容量無
赤 LED 点灯 = 録画中 赤 LED 点滅 = 電池容量少
緑 LED 点灯 = 充電中

充電をする

1. 付属の USB ケーブルで、PC-300G II を起動中のパソコンへ接続します。
2. 緑 LED が点灯し充電を開始します。充電を完了すると緑 LED が消灯します。
3. 完了後は放置せず、速やかに USB ケーブルから取り外してください。

PC-300G II 製品仕様	
撮像素子	1/3 インチプログレッシブ CMOS センサー / 350 万画素
ビデオコーデック / コンテナ	H.264 / AVC (MOV コンテナ) ※1
動画記録解像度	1080p (30fps) / 1 ファイル 10 分・約 1GB 720p (30fps) / 1 ファイル 10 分・554MB
静止画解像度	2594 x 1944 ピクセル
記録メディア	microSDHC カード (最大 16GB)
レンズ	f4mm / F3.2
画角	動画 55 度 (1m で約 1m の範囲を撮影) 静止画 50.4 度 (1m で 0.94m の範囲を撮影)
最低被写体照度	3.3 ルクス
電源・充電時間	3.7V 750mAh リチウムイオン充電電池 / 充電時間約 2.5 時間 ※2
電池寿命	約 80 ~ 90 分 ※3
寸法・重量	35(W) x 17(H) x 71(D) / 39g
入出力端子	miniUSB 端子 x 1 ※4
音声マイク	あり
製品構成	PC-300G II 本体、USB ケーブル、microSDHC16GB、キー取付用リング

※1： 対応 OS : Windows Vista / 7 / 8

※2： 充電したまま放置する事は絶対にしないでください。

※3： 撮影環境により多少前後します。

※4： 充電及び録画したデータを PC に移動するためのものです。リムーバブルディスクの様なご利用はお止め下さい。

ご注意！

- ・映像機器は駆動中に熱を発生します。電源を入れたまま、長時間体に密着する様なご使用はお止め下さい。
- ・本製品を何かで包んだり密封した状態での使用はお止めください。 何かに装着して使用する場合は放熱を十分に行って下さい。

製品の仕様及びデザインは改良のため予告なく変更される場合があります。