


1080p リモコンキー型デジタルビデオカメラ ポリスカム PC-300GⅢ取扱説明書

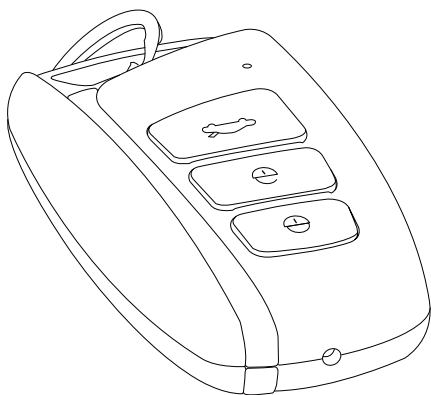


■ 目次

各部名称	・ ・ ・ ・ ・	P1
日時設定をする	・ ・ ・ ・ ・	P1
LED 点灯パターン	・ ・ ・ ・ ・	P1
録画をする	・ ・ ・ ・ ・	P2
静止画撮影をする	・ ・ ・ ・ ・	P2


録画時間	・ ・ ・ ・ ・	P2
緊急フォーマット機能	・ ・ ・ ・ ・	P2
再生をする	・ ・ ・ ・ ・	P2
充電をする	・ ・ ・ ・ ・	P2
製品仕様 / 製品保証書	・ ・ ・ ・ ・	P3

ポリカムシリーズに“PC-300GⅢ”が新しいデザインで新登場。PC-300GⅡと同様の基本性能を有し、1080p/30fpsの高精細映像で証拠動画を記録します。手の中にすっぽり収まる極小ボディとシンプルな操作性で、調査・捜査を強力にサポートします。

■各部名称

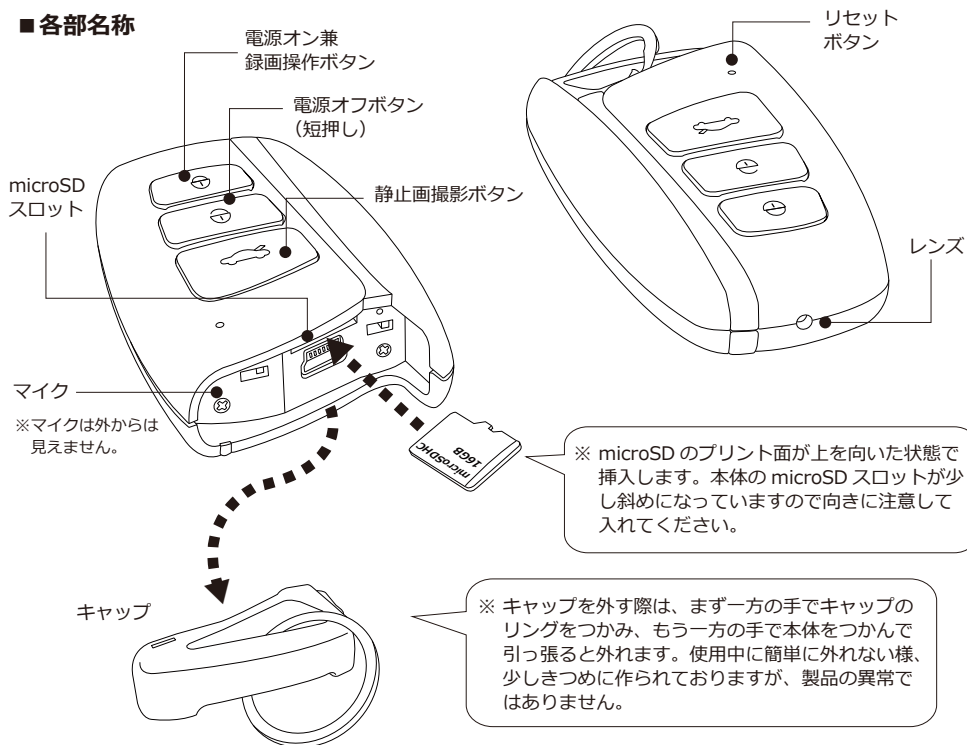

キャップを外すと、内部に操作パネルが見えます。メモリーカードのスロットや、USB 端子、また、解像度とパイプのスイッチの操作が可能です。

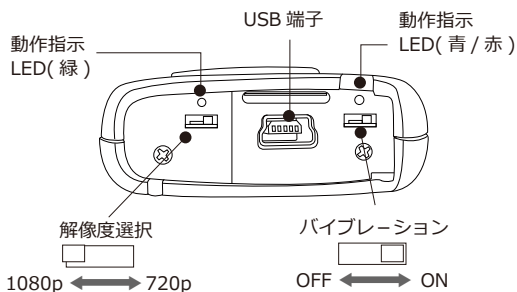

■LED 点灯パターン

青 LED 点灯 = 電源 ON 青 LED 点滅 = メモリ容量無
赤 LED 点灯 = 録画中 赤 LED 点滅 = 電池容量少
緑 LED 点灯 = 充電中

■日時設定をする

PC-300GⅢは、記録した映像に日時を表示します。録画をする前に、日時設定を行ってください。設定方法は以下をご参照ください。

1. パソコンでメモ帳を開きます。
2. メモ帳に年月日と日時を入力します(半角英数)。例：2019.09.02 10:00:00
必ず年月日と時間の間にスペースを入れてください。
3. 入力完了したら、名前を付けて保存します。ファイル名を settime.txt としてください。
4. settime.txt を microSD のルートディレクトリーへコピーします (microSD 一番上の階層)。
5. 4 で用意した microSD を PC-300GⅢへ挿入して下さい。電源兼録画ボタンを長押しして電源を入れます。電源が入ると青 LED が点灯します。再度、電源ボタンを押すと録画を開始します。赤 LED の点灯を確認してください。これでタイムスタンプの設定が完了です。
6. 最後に、記録された映像を再生して、タイムスタンプを確認します。


■録画をする / 静止画を撮影する

PC-300GⅢを使って、動画の撮影や静止画の撮影ができます。まず電源を入れてから、各操作を行ってください。



操作をする前に microSD カードを入れてください。
microSD カードが入っていないと電源が入りません。

電源を入れる

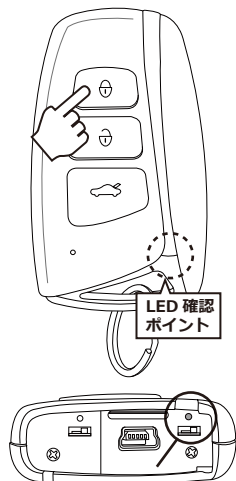


LED 確認
ポイント

青 LED 点灯

電源ボタンを押します。
青 LED が点灯し、電源が入ります。


動画を撮る

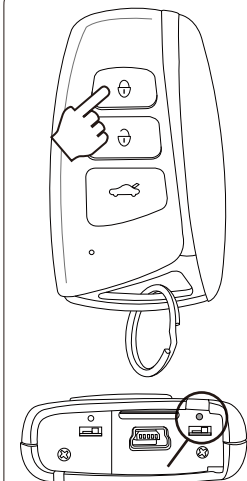

赤 LED 点灯

録画ボタンを押します。
赤 LED が点灯し、録画を開始します。


録画を停止する

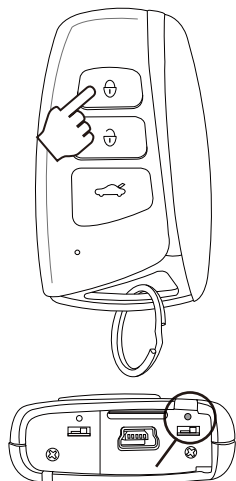

青 LED 点灯

再度、録画ボタンを押します。
赤 LED が消灯して録画を停止します。

静止画を撮る

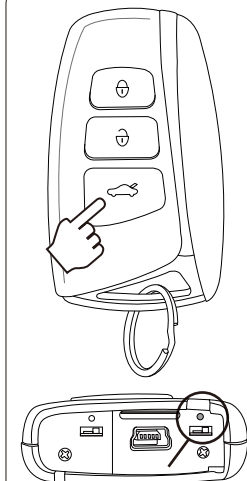

赤 LED1 回点滅

静止画撮影ボタンを押します。
赤 LED が 1 回点滅し、静止画が記録されます。



PC-300GⅢのキャップには、LED 確認用の穴が開いていません。キャップ装着後に LED の点灯を確認する場合は、リングを少し引っ張り、LED 確認ポイントの隙間から LED の点灯状況を確認してください。

■録画時間

1 回の充電で、1 時間半程度録画する事ができます。
解像度別の録画時間は下の表をご覧ください。

解像度 1080p	解像度 720p
1 時間 30 分程度 (1 ファイル 10 分/1GB)	1 時間 40 分程度 (1 ファイル 10 分/554MB)

※目安の録画時間となります。撮影対象、撮影環境により録画時間は変化する場合があります。

※目安のファイル容量となります。撮影対象、撮影環境により 1 ファイルの容量が変化する場合があります。

■再生をする

- microSD カードに記録された動画データをパソコンへ移動します。パソコンの microSD スロットか、パソコンに接続されたカードリーダーを経由して移動してください。PC-300GⅢを同梱の USB ケーブルで PC へ接続して、直接データを移動することも可能です (USB ケーブル使用)。
- 動画ファイルの移動が完了したら、Windows メディアプレイヤーなどの動画再生ソフトで再生して下さい。

■緊急フォーマット機能

PC-300GⅢには緊急フォーマット機能が搭載されています。至急メモリーをフォーマットする必要に迫られた場合、次の手順でフォーマットを行って下さい。

電源が入った状態で、電源 OFF ボタンと静止画撮影ボタンを同時に長押しします。赤 LED が点滅したらボタンから指を離します。赤 LED が数回点滅した後、本体の電源が切れます。これで、メモリーのフォーマットは完了です。

■充電をする

- 付属の USB ケーブルで、PC-300GⅢを起動中のパソコンへ接続します。
- 緑 LED が点灯し充電を開始します。充電を完了すると緑 LED が消灯します。
- 完了後は放置せず、速やかに USB ケーブルから取り外してください。

PC-300GⅢ製品仕様	
撮像素子	1/3 インチプログレッシブ CMOS センサー / 350 万画素
ビデオコーデック / コンテナ	H.264 / AVC (MOV コンテナ) ※1
動画記録解像度	1080p (30fps) / 1 ファイル 10 分・約 1GB 720p (30fps) / 1 ファイル 10 分・554MB
静止画解像度	2594 x 1944 ピクセル
記録メディア	microSDHC カード (最大 16GB)
レンズ	f4mm / F3.2
画角	動画 55 度 (1m で約 1m 程度の範囲を撮影) 静止画 50.4 度 (1m で 0.94m 程度の範囲を撮影)
最低被写体照度	3.3 ルクス
電源・充電時間	3.7V 650mAh リチウムイオン充電電池 / 充電時間 2.5 ～ 3 時間 ※2
電池寿命	1 時間 30 分程度 (1080p 時) / 1 時間 40 分程度 (720p 時) ※3
寸法・重量	43(W) x 12(H) x 75(D) / 42g
入出力端子	miniUSB 端子 x 1 ※4
音声マイク	あり
製品構成	PC-300GⅢ本体、USB ケーブル、microSDHC16GB

※1： 対応 OS : Windows Vista / 7 / 8 / 10。

※2： 充電したまま放置する事は絶対にしないでください。

※3： 撮影環境により多少前後します。

※4： 充電及び録画したデータを PC に移動するためのものです。リムーバブルディスクの様なご利用はお止め下さい。

ご注意！

- ・映像機器は駆動中に熱を発生します。電源を入れたまま、長時間体に密着する様なご使用はお止め下さい。
- ・本製品を何かで包んだり密封した状態での使用はお止めください。 何かに装着して使用する場合は放熱を十分に行って下さい。