



# リモコンキー型 高感度 ICレコーダー SR800

## ◆各部名称

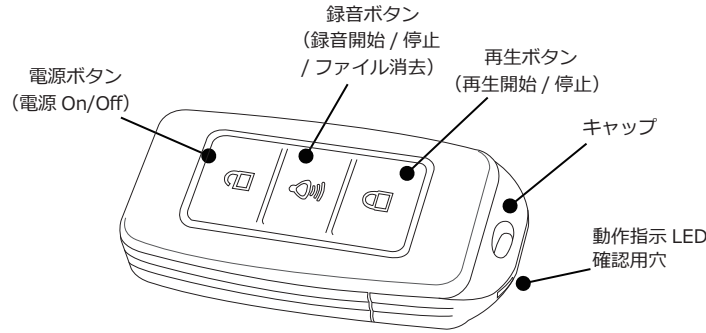

モード切替スイッチ  
(VOX 録音⇄通常録音)


USB 端子※1

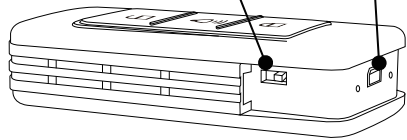

※1: USB 端子には、付属のイヤホンや USB ケーブルを接続します。


バイブレーション  
切替スイッチ (OFF⇄ON)

リセットスイッチ  
(機器がフリーズ  
した時に使用)

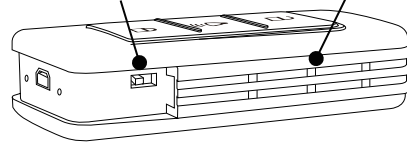

## ◆録音する

以下手順に沿って操作してください。

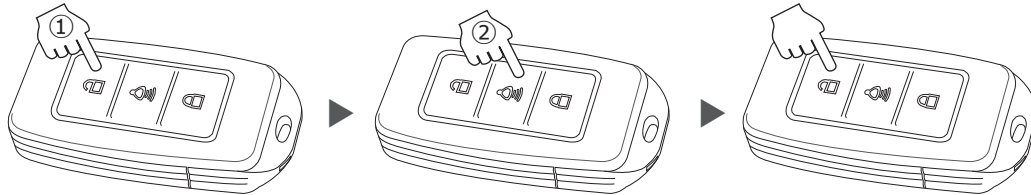


1. 電源ボタン (①) を長押しして電源を入れます。電源が入るとバイブレーションが作動し、青 LED が点灯します。LED の点灯はキャップ側の穴から確認できます。

2. 次に録音ボタン (②) を押します。バイブレーションが作動し、録音を開始します。赤 LED が点灯します。停止する場合は、再度録音ボタンを押します。

3. 電源を切る場合は、電源ボタンを長押しします。バイブレーションが作動し、電源が切れます。

## ◆再生する


以下手順に沿って操作してください。

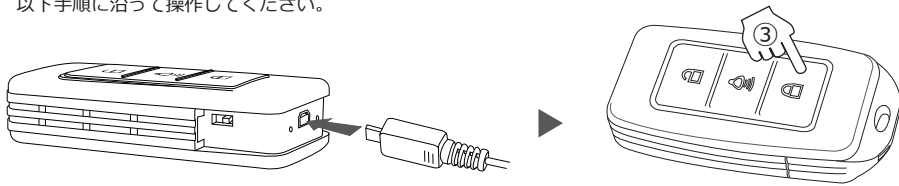


1. 付属のイヤホンを、本体の USB 端子へ接続します。イヤホンを両耳に装着してください。

注意: 端子には向きがありますのでご注意ください。無理に挿し込むと破損の原因となり、有償修理となります。

2. 本体の電源が入った状態で、再生ボタン (③) を押します。録音した内容を聴く事が出来ます。必要に応じてイヤホンのボリュームを調整してください (次ページ参照)。

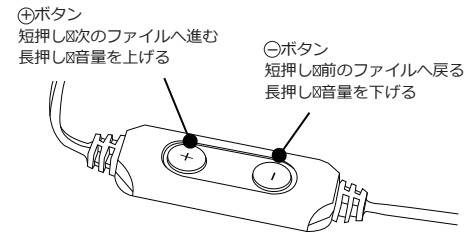

## ◆VOX( ボックス ) 録音する

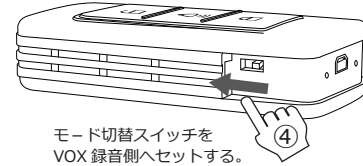


モード切替スイッチを  
VOX 録音側へセットする。

3. 音量調整は、イヤホンに付いている「+」と「-」のボタンで行います。また、「+」と「-」のボタンを使い、再生ファイルの送りと戻しが出来ます (1 ファイルずつ)。音量調整の場合は、ボタンを長押しします。ファイルを送ったり、戻す場合は短押しします。

VOX 録音とは、SR800 が周囲の会話をキャッチした時のみ録音をする機能です。以下手順で操作を行ってください。

1. 電源を入れる前に、モード切替スイッチを VOX 録音側へセットします (④左図参照)。VOX 録音側へセットした後は、「◆録音する」の手順と同じです。

## ◆ファイルを削除する

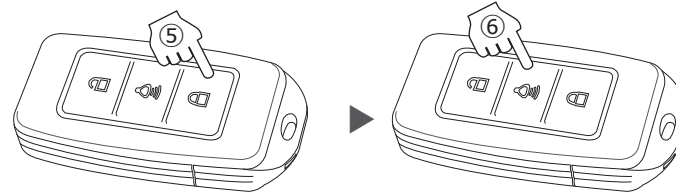


1. 電源が入った状態で、再生ボタンを押します (⑤)。ファイルの再生が始まります。

2. 再生中のファイルが必要ない物であった場合、そのファイルの再生中に録音ボタンを押します (⑥)。再生中だったファイルが削除されます。

ファイルの削除は、SR800 を付属の USB ケーブルで PC へ接続し、PC 上で削除する事も出来ます。

## ◆LED 点灯パターン

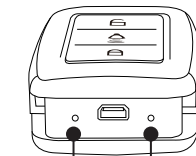

緑・赤 LED 青 LED

青点灯: 電源 ON 時  
青点滅: 電池残量小  
緑点灯: 充電時  
赤点灯: 録音時  
赤点滅: メモリー残量小

SR800の録音データはパソコンでも再生が可能です。ただし、SR800には日時設定の機能がありませんので、データをパソコンへコピーなどする場合は、ユーザー様にて日付やファイル名を付けて管理を行っていただけますようお願い致します。

### SR800製品仕様

●外寸/35×63.5×115.5mm ●重量/30g ●電源・電池寿命/内蔵リチウム電池3.6V550mAh ●充電時間/3時間 ●駆動時間/連続録音11時間 ●VOX録音15時間(\*) ●ファイル形式/MP3 ●内蔵メモリー容量/2GB ●製品構成/SR800本体・USBイヤホン・USBケーブル

※テスト環境により、駆動時間は多少前後します