


VR-803

USB付ボイスレコーダー

製品取扱説明書

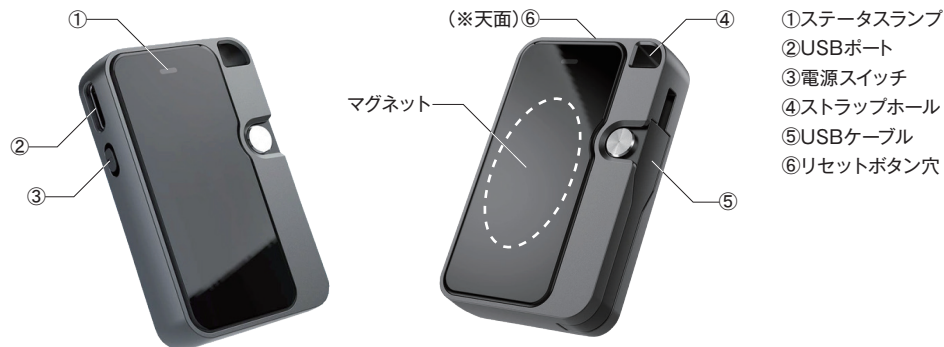

1) ご使用前の確認および注意事項

- ・高温、低温、ほこり、湿気の多い環境や直射日光の当たる場所(炎天下の車内など)での使用や保管はしないでください。
- ・強い磁場の近くや不安定な棚など振動の激しい場所に置かないでください。
- ・本製品を分解したり改造したりしないでください。
- ・本製品を落下させたり水や火の中へ入れたりしないでください。
- ・長期間使用しなかった場合は、3カ月に1回は充電してください。

2) 充電方法

- ・USBポート②に付属のUSBケーブルとACアダプター(別売)を接続しコンセントから充電します。もしくはUSBポート②とパソコン等を付属のUSBケーブルで接続(バスパワー)し充電します。
- ・充電を開始するとステータスランプ①が赤色に点滅し、満充電になると青色に点灯します。
- ・バッテリーが空の状態より約1時間を目安に充電を行ってください。

【外部電源機能について】

- ・ACアダプター(別売)やモバイルバッテリー(別売)を接続すれば、バッテリー残量を気にすることなく使用できます。
※パソコン等との接続(バスパワー接続)では外部電源機能は使用できません。

3) 電源操作/録音機能(オート録音)

- ・録音開始: 電源スイッチ③をONにすると、ステータスランプ①が赤色に点灯後、青色に数回点滅後消灯し、録音を開始します。
- ・録音停止: 録音中に電源スイッチ③をOFFにすると、ステータスランプ①が赤色に点灯後消灯し、録音中のデータを保存後、電源がOFFになります。
※録音ファイルは設定時間ごとに1ファイルとして保存されます。(※ファイルの最大数は999個)
※メモリーがいっぱいになると録音を停止して電源がOFFになります。

4) 充電残量表示

- ・録音開始時に電源スイッチ③をONにした時のステータスランプ①の青色の点滅回数で充電残量の確認ができます。
4回点滅:100% / 3回点滅:75% / 2回点滅:50% / 1回点滅:25%

5) ファイルの再生

- ・電源がOFFの状態ではUSBポート②に付属のイヤホンを接続し、本体の電源をONにするとステータスランプ①が点滅し録音ファイルが再生されます。
- ・再生中にイヤホンリモコンの▶|| ボタンを長押しすると録音と音楽の再生が切り変わります。
- ※録音は「[RECORD]」フォルダ内のデータが再生され、音楽はディスクを開いてすぐのデータが再生されます。
- ・再生中にイヤホンリモコンの▶|| ボタンを押すと一時停止し、再度▶|| ボタンを押すと再生されます。
- ・再生中にイヤホンリモコンの⊕ボタンを押すと「次のファイル」、⊖ボタンを押すと「前のファイル」が再生されます。
- ・再生中にイヤホンリモコンの⊕ボタンを長押しすると「音量(大)」、⊖ボタンを長押しすると「音量(小)」になります。

6) 内蔵メモリへのアクセス(リムーバブルディスク)

- ・USBポート②に付属のUSBケーブルを接続しパソコンに接続すると、ステータスランプ①が点滅し、パソコンのマイコンピュータに新しくリムーバブルディスクとして認識され、以後メモリー内にアクセスできます。(ドライブが認識されるまで約30秒程かかります)
- ※なお、本操作にドライバーのインストールの必要はありません。(対応OSは自動的にインストールされます)
- ・USBケーブルを取り外す際は、OS指定の【ハードウェアの安全な取り外し方法】に従い正しく切断してください。
※認識が不安定な場合は、リセット処理を実行後、再度接続を直してください。
※ドライバーの不具合等で認識できない場合は、別のUSB接続ポートでの接続をお試しください。

7) タイムスタンプ

- ・パソコンにリムーバブルディスクとして接続後、認識されたメモリー内にアクセスします。《※6》参照
- ・メモリー内の「settime」フォルダを開きます。
- ・フォルダ内の「SetTime.exe」を起動し「OK」をクリックするとPCと本製品の時刻が同期されます。
- ・任意に時間を設定する場合は、メモリー内の「timeset.txt」テキストファイルを開き、日時を書き換えます。
※テキスト内の日時を選択して「F5」キーを押すと自動でパソコンの日時が入力されます。

8) 設定ツール

- ・メモリー内の設定ツール「recset.txt」を書き換えることで、機能の設定ができます。
- ・パソコンにリムーバブルディスクとして接続後、認識されたメモリー内にアクセスします。《※6》参照
- ・メモリー内の「recset.txt」テキストファイルを開き、下記を参照に変更する箇所を書き換えます。

《[recset.txt]テキスト》

- ① **BIT: 6** //Bit rate setting: 1-32k, 2-64k, 3-128k, 4-192k, 5-384k, 6-512k, 7-768k, 8-1024k, 9-1536k, 1-3 is MP3, 4-9 is wav
- ② **GAIN: 4** //Recording sensitivity (1~7): the greater the number, the greater the recording sound
- ③ **PART: 60** //Recording segmentation (10 ~ 240 points) example: 30
- ④ **VOR: 0** //Voice control settings (0~7): 0 is off and 1-7 is on. The larger the number, the more sensitive it is

- ⑤ **ビットレート(1~9)**: 1=32K, 2=64K, 3=128K, 4=192K, 5=384K, 6=512K, 7=768K, 8=1024K, 9=1536K
※ファイル形式: 1~3は「MP3」、4~9は「WAV」になります。
- ⑥ **録音ゲイン(1~7)**: 数値が大きいくほど音量レベルが大きくなりますが、距離が遠いほどノイズが大きくなります。
- ⑦ **ファイル時間(10~240分)**: 1ファイルの保存時間を設定します。(120と入力した場合、120分になります。)
- ⑧ **音声感知自動録音(0~7)**: 0はOFF(感度調整なし)、1~7は数値が大きいくほど感度が高くなります。
- ・テキストファイルを保存後、本体をパソコンから取り外して電源をONにすることで設定が完了します。

9) OTGリーダー機能

- ・ファイル管理アプリを使用して、TYPE-C端子搭載のスマホやタブレットでデータの再生や管理ができます。
- ・お使いのスマホやタブレットに任意のファイル管理アプリをインストールします。
- ・アプリをインストールした後、電源がOFFの状態では本製品内蔵のUSBケーブル⑤をスマホ等に接続します。
- ・スマホ等のファイル管理アプリを起動し、保管場所をタップするとメモリー内のデータが確認できます。
※接続時の確認通知、画面表示/ファイルの保存場所等は、機種により異なります。
※アプリやスマホ等のサポートは、対象外とさせていただきます。

10) リセット方法

- ・充電後も電源が入らなかつたり動作が不安定、フリーズ状態や正しい操作ができない場合などは、リセットボタン穴⑥を先のとがった金属以外の物でカチッと軽く手ごたえがあるまで押してください。
正しくリセットが行われると電源がONになります。(※強く押すと破損の原因となりますのでご注意ください。)

《注意事項》

Ver.01

- ご使用中本体が発熱し多少熱くなる事がありますが、異常ではありません。●バッテリー稼働時間はあくまでも目安であり稼働を保証するものではありません。●製品ケースや本体のデザインは予告なく変更される事があります。●プライバシーの侵害・迷惑防止条例等に抵触する行為には使用しないでください。●輸入品につき、製品箱等にキズ/汚れがある場合がございます。

注意・警告



本製品は高精細画質の録音および保存を行うため、バッテリーにはリチウム蓄電池を採用しております。リチウム蓄電池は、ニッケルベースのバッテリーよりも出力密度が高いのが特長です。そのため、より軽量ながら駆動時間も長いのですが、**高温・加熱のある場所では発火の可能性もありますので、ご使用や保管方法には十分ご注意ください。**またバッテリーを長持ちさせるため必要以上の過充電や過放電(完全に放電した状態)の状態では保存しないようご注意ください。(電池の寿命が極端に短くなります)ご使用にならない際は、充電が半分程度の容量がある状態で保存される事を推奨いたします。

製品保証書

この製品保証書は以下の保証規約に基づき、初期不良および取扱説明書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合の無償修理・交換をお約束するためのものです。

製品名		USB付ボイスレコーダー（型番:VR-803）	
お客様	お名前	様	
	ご住所	〒 TEL	
お買い上げ日 （製品到着日）	年 月 日	販売店記載欄	
保証期間		保証対象	
1 カ月		製品本体	

領収書／納品書添付欄

※購入先／購入日が判別できるものがが必要です※

■不良事象（原因の早期特定のため不良事象は詳細に記載してください）

.....
.....
.....
.....
.....
.....

返品の際は、販売店および購入日がわかるもの（領収書や納品書）付属品、外箱等すべて揃っている事が前提となります。また販売店へお伝えした不良事象を上記にご記入ください。

【保証規約】

- 保証期間について
保証期間は製品保証書に明記された期間とします。
- 製品交換・修理後の保証期間について
製品交換または修理対応後の保証期間は、ご購入日から当該製品に定められている正規の保証期間の残り日数、または修理対応後5日間のいずれかの長い期間となります。
- 初期不良
製品購入後に不具合があった場合、原則交換させていただきます。製品購入日または製品到着日より、5日以内に販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。
- 製品保証
ご使用后、製品に不具合が生じた場合、上記保証期間に限り無償で修理または交換させていただきます。不良事象を販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。なお、往復の送料はお客様のご負担となります。
- 製品検査および修理
お送りいただいた製品につきましては、メーカー指定の製品検査方法により、不良・故障の判断をさせていただきます。なお、動作チェックには、2～3日いただく場合もございます。また、その結果修理が必要な場合、更に日数を要する場合がございますのであらかじめご了承ください。
- 保証期間内であっても、初期不良または無償修理（または交換）として応じられない製品
(1) 製品保証書・販売証明書（販売店のレシート等）の提示（購入年月日の証明含む）がない製品
(2) 弊社への事前連絡なく返品された製品
(3) 製品到着後6日以上経過した製品（※初期不良対応に限りです。）
(4) お客様の手許で改造されたり不当に修理された製品
(5) 化粧箱・製品付属品等が破損・紛失した製品
(6) 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された製品
(7) 火災、地震、水害、落雷その他付属品以外のACアダプタやケーブルなどの使用により故障または損傷した製品
(8) 製品検査後、お客様の過失による製品故障または破損と判断された製品
(9) 製品検査後、弊社にて不良判断がなされなかった製品（お客様の使用環境による不具合・障害を含む）
- 防水機能使用時の禁止事項（防水製品のみ）
■生活防水機能とは 【防水性能のJISに等級】
※4級 防まつ型（生活防水・汗や多少の雨など水圧がかからない水滴がついても大丈夫）
(1) 製品表記の生活防水は濡れたままでの操作は保証されていませんのでご注意ください。
(2) シャワーや手洗い等の水の直撃には耐えることができません。
(3) 蒸気に対しては防御されませんのでお風呂や温泉など湯煙などではご使用できません。
(4) 使用後はかならず乾いた布で拭いて水分を拭き取ってください。

防水気圧	○m防水	手洗い・雨	シャワー	プール	飛び込み	ダイビング
3	30	○	×	×	×	×
5	50	○	×	×	×	×
10	100	○	○	○	×	×
30	300	○	○	○	○	○
100	1000	○	○	○	○	○

【免責事項】

- 製品の不良や使用時の不注意に起因する他の機器への損害、および運用上のお客様の不利益や損害に関しましては弊社は一切の責任を負わないものとします。
- MicroSDおよびハードディスク内に蓄積されたデータに関して、いかなる場合においてもその保存および保持は一切保証いたしません。