Gexa®

ネックホルダービデオカメラ

型番 GX-303

製品取扱説明書
保証書付

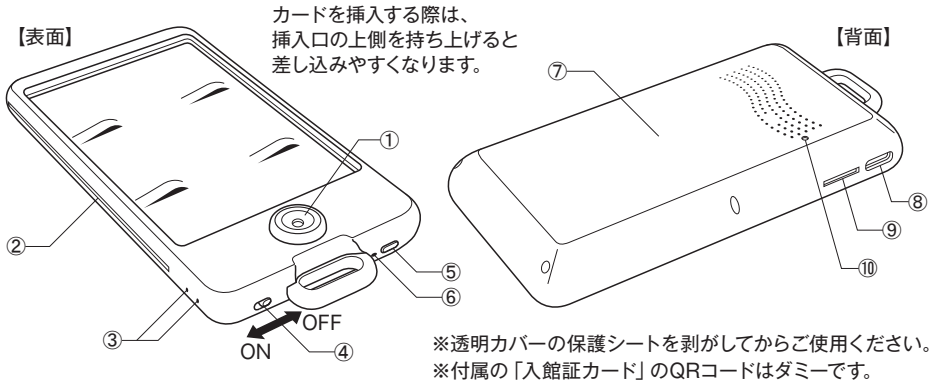

※透明カバーの保護シートを剥がしてからご使用ください。
※付属の「入館証カード」のQRコードはダミーです。

①レンズ　②カード挿入口　③マイク　④電源スイッチ　⑤確認ボタン　⑥ステータスランプ
⑦マグネット　⑧USB接続口　⑨microSDカード挿入口　⑩リセットボタン穴

1）ご使用前の確認および注意事項
・本製品をご使用いただく前に、必ず充電を行ってから操作を開始してください。
・本製品は、専用の電源ケーブルを使用しています。市販の電源ケーブルを使用しないでください。
・本製品をご使用いただく前に必ずmicroSDカード（別売）をセットしてから操作を行ってください。（8～512GB対応）
・microSDカードのセットは「カチッ」と音がするまでしっかりと奥へ差し込んでください。
・microSDカードを抜くときは再度「カチッ」と音がするまで押し込みロックを解除してから抜き取ってください。
・本製品は小型軽量化のため精密部品でデリケートに作られています。操作する際は強い力で行わないでください。
・保存処理および内部処理に時間がかかる場合がありますので連続した操作は数秒の間隔をあけて行ってください。
・充電や連続撮影等、使用中に本体が発熱し高温になる場合がありますのでご注意ください。
・操作不能になることがあります。その場合はリセット処理を行ってください。《※9）参照》
・撮影は被写体から最低でも約50cm以上離して撮影してください。

2）充電方法
・本製品のUSB接続口⑧に付属のUSB接続ケーブルを繋ぎ、別売のACアダプターやモバイルバッテリーに接続し充電します。
・接続すると、ランプ⑥が赤色に点滅および青色に点灯し充電を開始します。
・充電が完了すると、ランプ⑥が赤青色点灯になります。
・バッテリーが空の状態より約3時間を目安に充電を行ってください。

3）動画撮影
・電源スイッチ④を外側にスライドすると、ランプ②が青色に3回点滅後消灯し録画を開始します。
・電源スイッチ④を内側にスライドすると、ランプ②が青色に3回点滅後赤色に2回点滅し電源がOFFになります。
・録画ファイルは一定時間ごとに1ファイルとして保存されます。
※録画中に確認ボタン⑤を押すとランプ②が青色に1回点滅し録画中の確認ができます。

4）動体検知録画
・設定ファイルで動体検知録画の設定をONにします。《※8）参照》
・電源スイッチ④を外側にスライドすると、ランプ②が青色に点灯し動体検知録画を開始します。
・動きを検知すると録画を開始し、センサーから動きが消えて約2分後に録画を停止し動体検知待機状態になります。
・以後、動体を感知する度に録画と停止を繰り返し一定時間ごとに1ファイルとして保存されます。
・電源スイッチ④を内側にスライドすると、ランプ②が青色に3回点滅後赤色に2回点滅し電源がOFFになります。
※録画中に確認ボタン⑤を押すとランプ②が消灯し、再度、確認ボタン⑤を押すと青色に1回点滅し録画中の確認ができます。
※電源をオフにすると通常録画に戻ります。動体検知録画を行う場合は、再度、動体検知録画の設定を行ってください。

5）繰り返し録画
・本製品は設定ファイルで繰り返し録画のON/OFFが設定できます。《※8）参照》
・繰り返し録画をONにすると、メモリーがいっぱいになると古いファイルから順に上書きされます。
・繰り返し録画をOFFにすると、メモリーがいっぱいになると録画が停止します。

6）外部電源機能
・本製品のUSB接続口⑧に付属のUSB接続ケーブルを繋ぎ、別売のACアダプターやモバイルバッテリーに接続すると、バッテリー残量を気にすることなく、長時間の録画が可能になります。
※パソコンとの接続（バスパワー接続）では外部電源機能は使用できません。

7）リムーバブルディスク機能
・本製品のUSB接続口⑧と付属のUSB接続ケーブルを繋ぎパソコンに接続します。
・パソコンのマイコンピューターに新しくリムーバブルディスクとして認識され、以後microSDカード内にアクセスできます。（ドライブが認識されるまで約10～15秒かかります）※認識されない場合は、電源をONにしてください。
※なお、本操作にドライバーのインストールの必要はありません。（対応OSは自動的にインストールされます）
・USB接続ケーブルを取り外す際は、OS指定の【ハードウェアの安全な取り外し方法】に従い正しく切断してください。
※認識が不安定な場合は、リセット処理を実行後、再度接続をし直してください。
※ドライバーの不具合等で認識できない場合は、別のUSB接続ポートでの接続をお試しください。
※パソコンとの接続を外すと電源がオフの状態になりますので、オンにする場合は再度、電源を入れ直してください。

8）設定ファイル
・撮影データに記録される日時や解像度等を設定します。
・パソコンにリムーバブルディスクとして接続後、認識された本体メモリー内にアクセスします。《※7）参照》
・本体メモリー内に自動で作成された「time」テキストファイルを開き、下記のように日時を修正します。

例）2025年5月5日 午後11時25分59秒に設定する場合（※全て半角入力）

2025.05.05 23:25:59 NY
1//1080P 720P 480P …… 1：1080P／2：720P／3：480P
10//3-5-10min …… 3：3分／5：5分／10：10分

※動体検知録画をONにする場合は、1行目の日時の後の最初の「N」を「Y」と入力します。
※繰り返し録画をOFFにする場合は、1行目の日時の後の2番目の「Y」を「N」と入力します。
・本体をパソコンから取り外し、再度録画を開始することで日時や解像度等の設定が完了します。
・正常に設定が終了すると「time」テキストファイルの日時は初期の状態に戻ります。
※拡張子を表示する設定にしている方は「time.txt」と表示されます。

9）リセット方法
・充電後も電源が入らなかったり動作が不安定、フリーズ状態や正しい操作ができない場合などは、非金属の先が細いものでリセットボタン穴⑩の中のボタンを押してリセット処理を行ってください。リセットが完了すると電源がOFFになります。
※強く押すと破損の原因になりますのでご注意ください。

10）スマートフォンでの再生方法
・本製品とスマートフォンを市販品のUSB Typ-C to Cケーブルで接続し「ファイルアプリ」等を使い再生します。
※お使いのスマートフォンの性能によりスムーズに再生できない場合があります。
※弊社ではスマートフォンやアプリに関してのサポートは行っておりません。
※タイプC未対応機種には対応しておりません。

≪注意事項≫　Ver.01
●ご使用中本体が発熱し多少熱くなる事がありますが、異常ではありません。●バッテリー稼働時間はあくまでも目安であり稼働を保証するものではありません。●製品ケースや本体のデザインは予告なく変更される事があります。●プライバシーの侵害・迷惑防止条例等に抵触する行為には使用しないでください。●輸入品につき、製品箱等にキズ／汚れがある場合がございます。

注意・警告
本製品は高精細画質の録画および保存を行うため、バッテリーにはリチウム蓄電池を採用しております。
リチウム蓄電池は、ニッケルベースのバッテリーよりも出力密度が高いのが特長です。そのため、より軽量ながら駆動時間も長いのですが、**高温・加熱のある場所では発火の可能性もありますので、ご使用や保管方法には十分ご注意ください。**またバッテリーを長持ちさせるため必要以上の過充電や過放電（完全に放電した状態）の状態で保存しないようご注意ください。
（電池の寿命が極端に短くなります）ご使用にならない際は、充電が半分程度の容量がある状態で保存される事を推奨いたします。

公式サポートページ ： https://www.onsquare.jp/support/

製品保証書

この製品保証書は以下の保証規約に基づき、初期不良及び取扱説明書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合の無償修理・交換をお約束するためのものです。

商品名		ネックホルダービデオカメラ（型番：GX-303）		
お客様	お名前	様		
	ご住所	〒 TEL		
お買い上げ日（商品到着日）		年　月　日		販売店記載欄
初期不良保証及び保証期間		保証期間	対象部分	
		1ヵ月	製品本体	

領収書／納品書添付欄

（購入先／購入日が判別できるものが必要です）

■製品不良事象記載欄（故障原因の早期特定のため不良事象は詳細に記載してください）

返品の際は、販売店および購入日がわかるもの（領収書や納品書）及び付属品、外箱等すべて揃っている事が前提となります。
また販売店へお伝えした不良事象を上記にご記入ください。

【保証規約】

① 保証期間について
保証期間は製品保証書に明記された期間とします。

② 製品交換・修理後の保証期間について
製品交換または修理対応後の保証期間は、ご購入日から当該製品に定められている正規の保証期間の残り日数、または修理対応後5日間のいずれかの長い期間となります。

③ 初期不良
製品購入後に不具合があった場合、原則交換させていただきます。製品購入日または製品到着日より、5日以内に販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。

④ 製品保証
ご使用後、製品に不具合が生じた場合、上記保証期間に限り無償で修理または交換させていただきます。
不良事象を販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。
なお、往復の送料はお客様のご負担となります。

⑤ 製品検査および修理
お送りいただいた製品につきましては、メーカー指定の製品検査方法により、不良・故障の判断をさせていただきます。
なお、動作チェックには、2～3日いただく場合もございます。
また、その結果修理が必要な場合、更に日数を要する場合もございますのであらかじめご了承ください。

⑥ 保証期間内であっても、初期不良または無償修理（または交換）として応じられない製品
(1)製品保証書・販売証明書（販売店のレシート等）の提示（購入年月日の証明含む）がない製品
(2)弊社への事前連絡なく返品された製品
(3)製品到着後6日以上経過した製品（※初期不良対応に限ります。）
(4)お客様の手許で改造されたり不当に修理された製品
(5)化粧箱・製品付属品等が破損・紛失した製品
(6)譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された製品
(7)火災、地震、水害、落雷その他付属品以外のACアダプタやケーブルなどの使用により故障または損傷した製品
(8)製品検査後、お客様の過失による製品故障または破損と判断された製品
(9)製品検査後、弊社にて不良判断がなされなかった製品（お客様の使用環境による不具合・障害を含む）

⑦ 防水機能使用時の禁止事項（防水製品のみ）
■生活防水機能とは【防水性能のJISに等級】
※4級　防まつ型（生活防水・汗や多少の雨など水圧がかからない水滴がついても大丈夫）
(1)製品表記の生活防水は濡れたままでの操作は保証されていませんのでご注意ください。
(2)シャワーや手洗い等の水の直撃には耐えることができません。
(3)蒸気に対しては防御されませんのでお風呂や温泉など湯煙などではご使用できません。
(4)使用後はかならず乾いた布で拭いて水分を拭き取ってください。

防水気圧	○m防水	手洗い・雨	シャワー	プール	飛び込み	ダイビング
3	30	○	×	×	×	×
5	50	○	×	×	×	×
10	100	○	○	○	×	×
30	300	○	○	○	○	○
100	1000	○	○	○	○	○

【免責事項】
(1)製品の不良や使用時の不注意に起因する他の機器への損害、および運用上のお客様の不利益や損害に関しましては弊社は一切の責任を負わないものとします。
(2)MicroSDおよびハードディスク内に蓄積されたデータに関して、いかなる場合においてもその保存および保持は一切保証いたしません。